大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社	〒550	大阪市西区千代崎3-2-95	☎06 (586) 3200
南部支社	〒590	堺市住吉橋町2-2-19	☎0722 (38) 1131
北部支社	〒569	高槻市藤の里町39-6	☎0726 (71) 0361
東部支社	〒578	東大阪市稲葉2-3-17	☎0729 (62) 1131
兵庫事業本部	〒650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	☎078 (360) 3100
京都支社	〒600	京都市下京区中堂寺粟田町1番地	☎075 (311) 7381
奈良支社	〒631	奈良市学園北2-4-1	☎0742 (44) 1111
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1-5	☎0734 (31) 2481
姫路支社	〒670	姫路市神屋町4-8	☎0792 (85) 2221
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6-57	☎0796 (23) 2221
滋賀支社	〒525	草津市西大路町5-34	☎0775 (62) 5311
滋賀東支社	〒522	彦根市大東町12-11	☎0749 (22) 3131
長浜営業センター	〒526	長浜市南呉服町3-4	☎0749 (62) 7171
本社・サービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	☎06 (202) 2221

大阪ガス株式会社

浴室暖房乾燥機
（脱衣室暖房機能付）
取扱説明書

商品コード
46-400型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの浴室暖房乾燥機（脱衣室暖房機能付）をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。



○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

型式名	FTMB2803

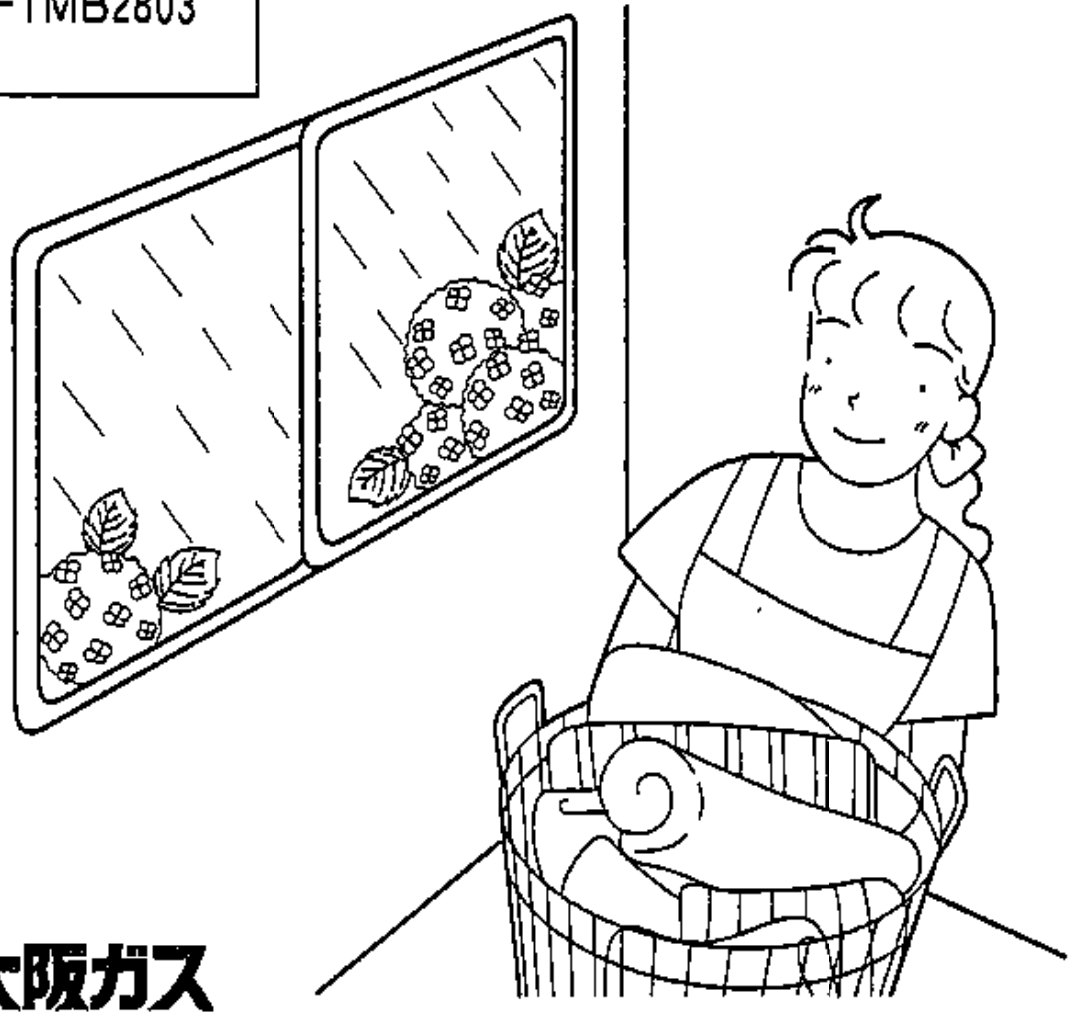

大阪ガス

TB82

もくじ

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

☆誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの二つに区分しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵表示	意味
	上記表示項目を守らなかった場合に起こりうる現象を表します。
	一般的な「警告」・「注意」
	一般的な禁止
	分解禁止
	必ず行う
	アース必要

もくじ	ページ
特に注意していただきたいこと	1~5
1. 使用前に	
● 浴室暖房乾燥機のしくみ	6
● 各部のなまえとはたらき	7~8
2. 使いかた	
● 乾燥運転のしかた	9~13
・衣類乾燥をするとき	9~10
・浴室乾燥をするとき	9~10
・衣類量のめやす	11
・乾燥時間（タイマーセット）のめやす	12
・上手な乾燥のしかた	13
● 涼風運転のしかた	14
● 換気運転のしかた	15
● 浴室の予備暖房運転のしかた	16
● 脱衣室の暖房運転のしかた	17~18
3. 点検・お手入れ、他	
● 点検・お手入れ	19~20
● 故障かな？と思ったら	21~22
● アフターサービス	23
● 仕様	24

⚠警　告

■機器の設置について

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼する。

思わぬ事故の原因になります。

- 本体・物干バーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。

ケガや物干バーが曲る原因になります。

禁　止



- 頭髪や体を乾かすために使用しない。（浴室および脱衣室）

頭髪が機器にからんだり脱水状態、低温やけどのおそれがあります。

禁　止

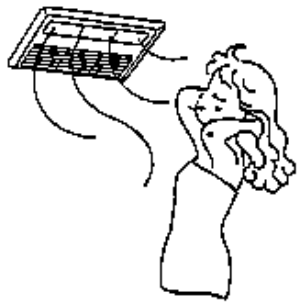

- 長時間にわたり温風や送風を身体にあてない。（浴室および脱衣室）

脱水状態や低温やけどのおそれがあります。

※特に次のような方が使用する場合は回りの人が注意してあげてください。

- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方、深酒された方

禁　止

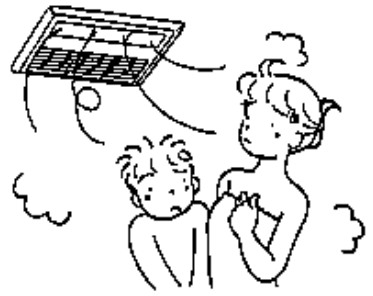

- 機器本体に洗たく物をぶら下げない。

ケガや機器損傷の原因になります。

禁　止

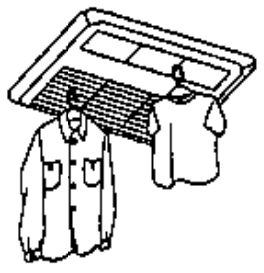

- 本体やリモコンにお湯や水をかけたり、濡れた手でさわったりしない。

感電や機器の故障の原因になります。

禁　止

⚠警　告

- 作動中にグリル板をはずしたり、指や棒を入れない。

けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

禁　止



- お客様ご自身での修理、改造、分解はしない。

故障や思わぬ事故の原因になります。

※修理する場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

分解禁止

- 機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯油など引火のおそれのあるものを使用しない。（浴室および脱衣室）

火災のおそれや機器の故障の原因になります。

禁　止



- 使用中に異臭が感じられたときは、使用を中止し、機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

異常のまま運転を続けると感電や火災のおそれがあります。

※原因がわからない場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

- 地震、火災などの緊急の場合は、あわてず、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

思わぬ事故の原因になります。



- この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。

万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

※アースの確認ができない場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

アースする！

⚠注　意

● 機器本体の可動ルーバーの角度調節や脱衣室の吹出しグリル・吸気グリルの掃除およびフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。

※すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な踏台を持ち込んでの作業は、絶対にしないでください。
また、浴そうの縁や風呂ブタの上にも乗らないでください。

禁　止

転倒によるけがの原因になります。

● フィルターをはずして動作させない。

けがや故障の原因になります。

禁　止

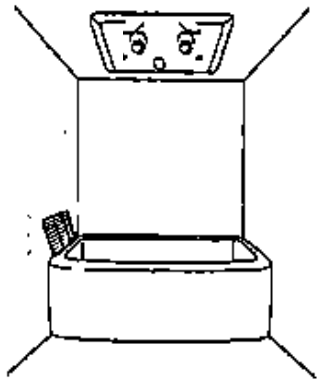

● 旅行などで長期間使用しない場合は、機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になるおそれがあります。

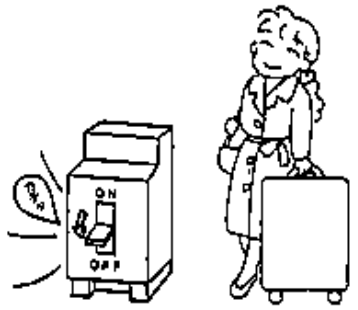

● 本体に防カビ剤、殺虫剤などを直接ふきかけない。

火災や故障、さびの原因になります。

禁　止

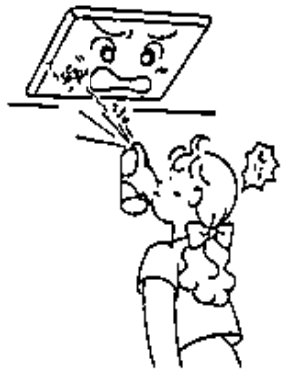

● 一般家庭用以外の目的に使用しない。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車載などの特殊用途に使用すると、それらの商品の品質が低下する原因になります。

禁　止

⚠注　意

● 火気は近づけない。

火災や故障の原因になります。

禁　止

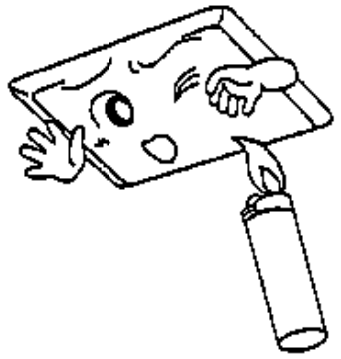

● 温風や送風を動植物に直接当てない。

動植物に悪影響をあたえます。

禁　止

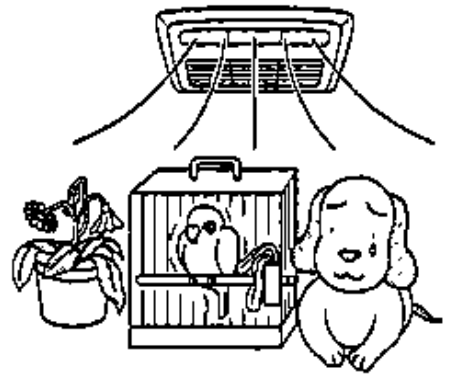

● 可動ルーバーおよびフィルターをふさいだりしない。

機器の故障の原因になります。

● 脱衣室の吹出しグリル、および吸気グリルのフィルターをはずして動作させない。

故障の原因になります。

お　願　い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- この機器専用の付属品あるいは指定の別売部品以外は使用しないでください。

- リモコンは、子どもがいたずらしないよう注意してください。

- 本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。

著しく寿命が短くなります。

- 雷が発生しているときはすぐに使用をやめ、機器用の屋内ブレーカーをOFFにしてください。

電子部品が故障する原因になります。

- 雷が遠ざかったことを確認してから、機器用の屋内ブレーカーをONにしてください。

- お手入れは、手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。

18～19ページの「点検・お手入れ」を参照してください。

- 可動ルーバーの吹出方向は、必ず洗たく物に温風があたる角度に調節してください。

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

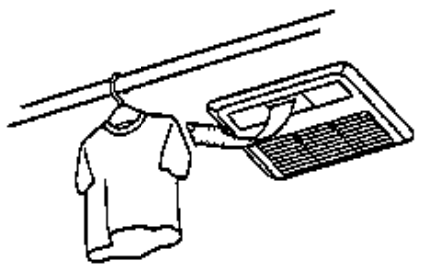

- 入浴後は、必ず換気運転を行ってください。

水滴がついたまま長期間運転を行わないと、カビの発生原因となります。

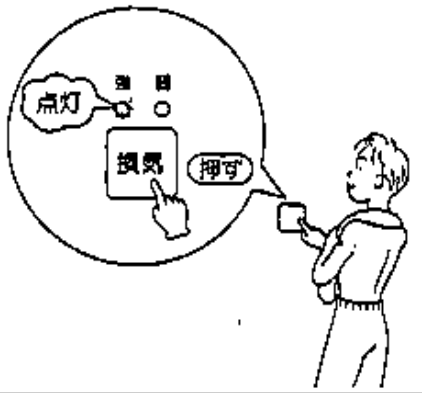

- 入浴中に予備暖房したとき、温風を直接体にあてないでください。

※肌寒く感じる場合があります。

浴室暖房乾燥機のしくみ

暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室と脱衣室の暖房をします。
この暖房とともに浴室で洗たく物の乾燥や、浴室と脱衣室の換気および夏場の浴室での送風ができ、オールシーズンを通して便利に活躍します。

浴室暖房乾燥機システム系統図

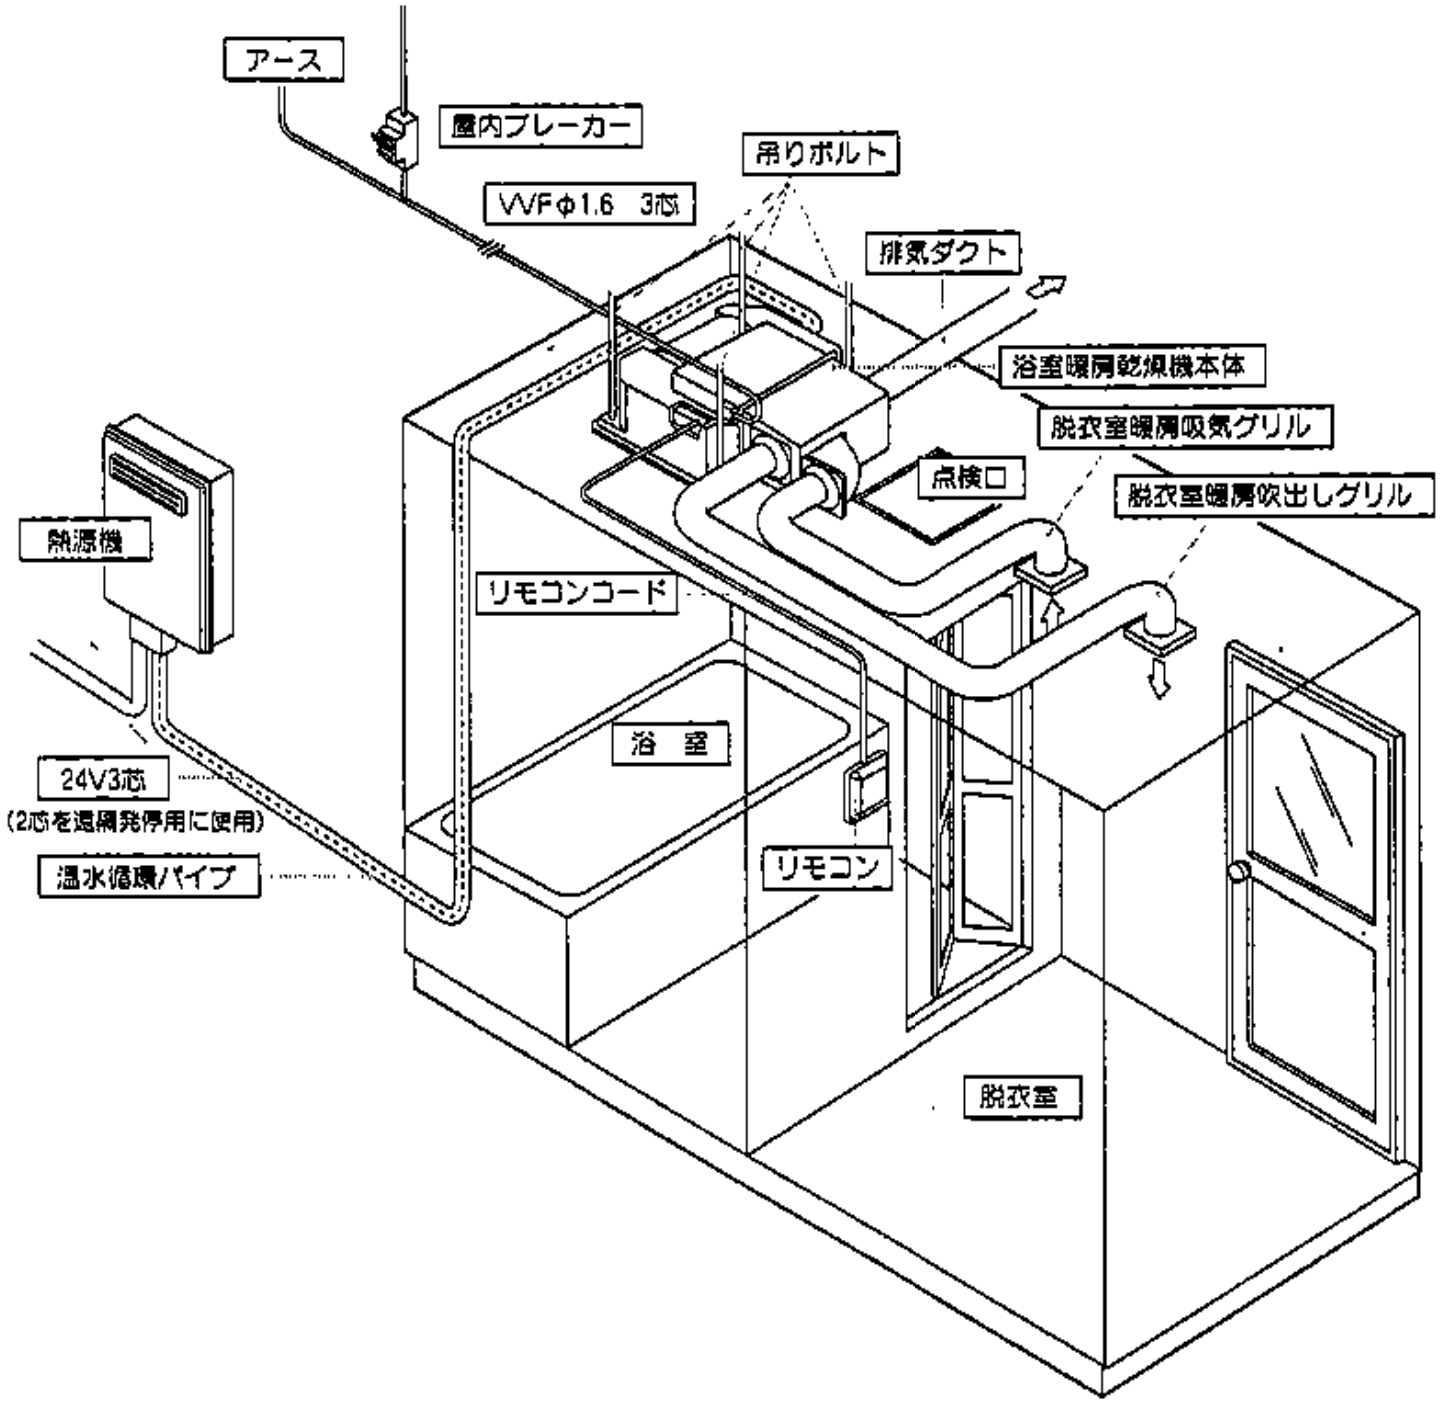

各部のなまえとはたらき

本体

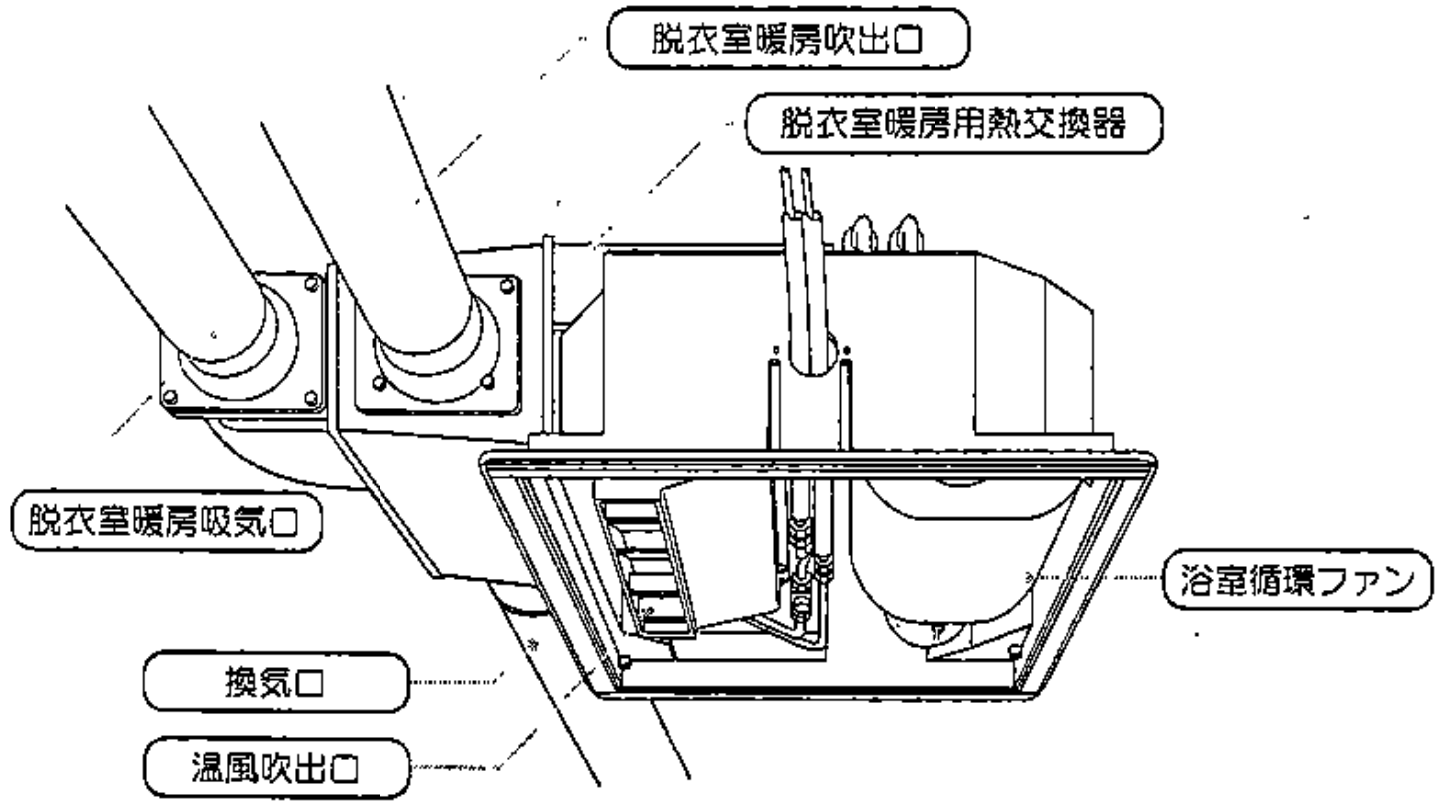

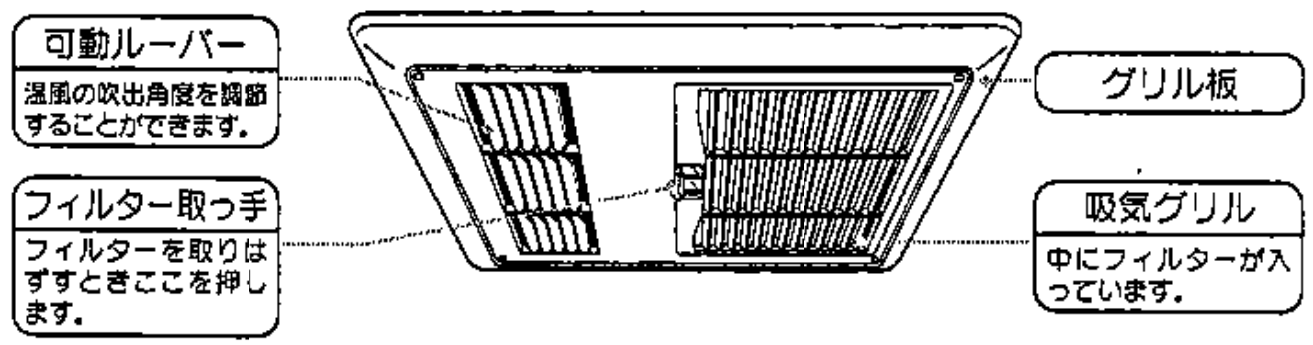

遠隔発停機能

- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」浴室および脱衣室の「(予備) 暖房」運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、「乾燥」「(予備) 暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「(予備) 暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

凍結防止モード

気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプの働きによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。

リモコン

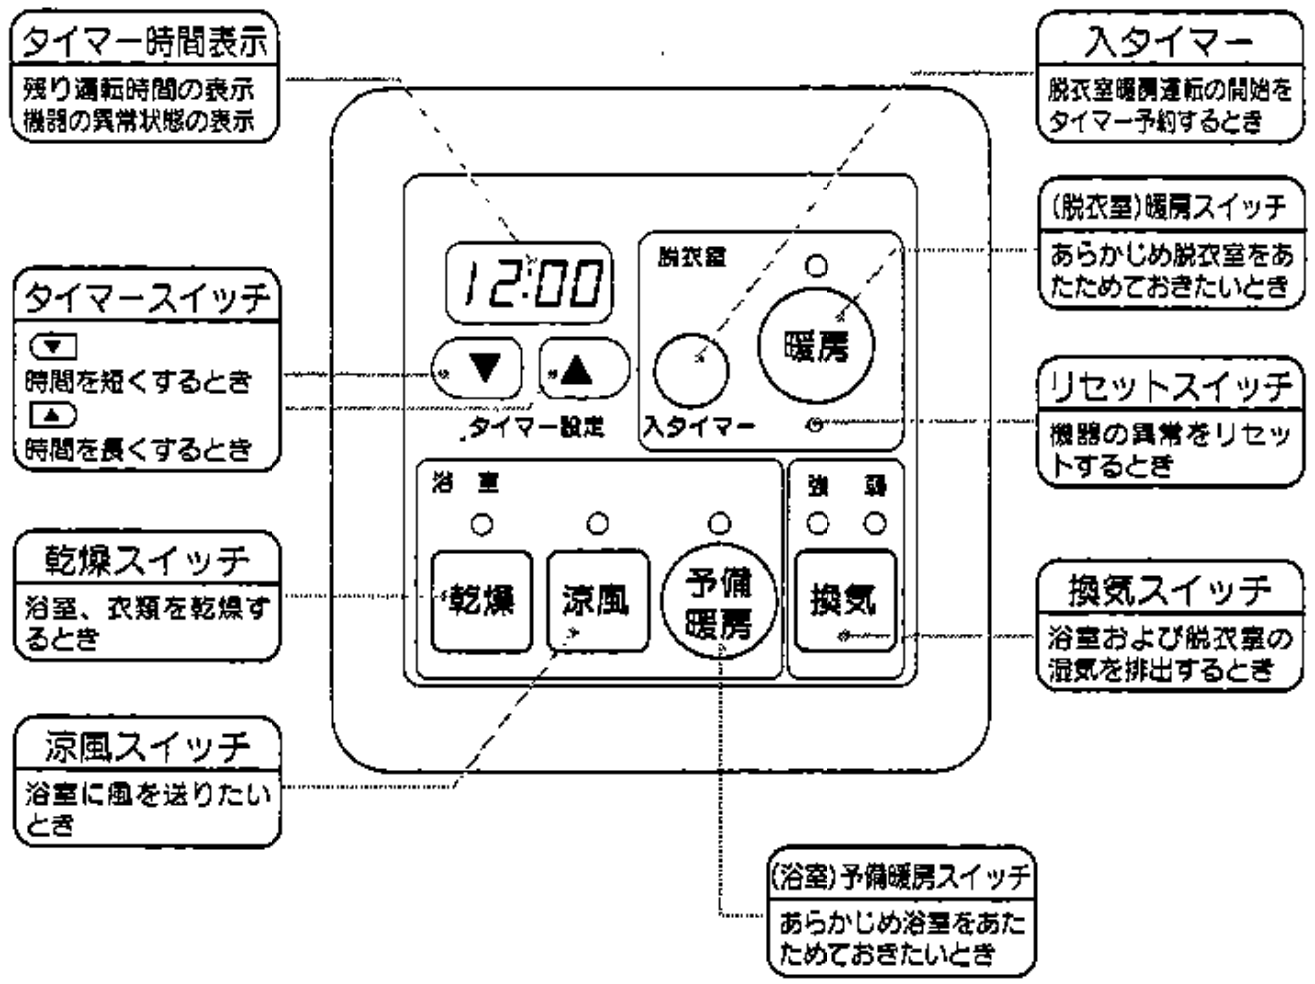

乾燥運転のしかた

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または水のあるときはフタをする。

2 脱水の終わった洗たく物を吊る。

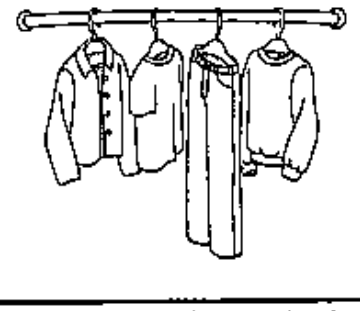

3 浴そうの内部が水滴でぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などで拭きとってください。

ワンポイントアドバイス

- 温風が洗たく物にむらなく当たるようにつめないで吊るしてください。
- 可動ルーバーの調整をして洗たく物に温風がむらなく当たるようにしてください。

4 浴室の窓、ドアを閉める。



浴室乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または水のあるときはフタをする。

2 浴室の窓、ドアを閉める。



天井や壁面などカビの発生をおさえるのに効果的です。

運転

1 リモコンの乾燥スイッチを押す。

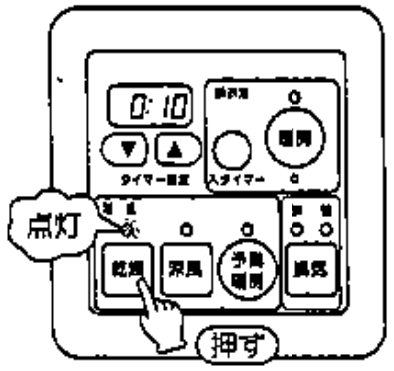

2 タイマーをセットする。

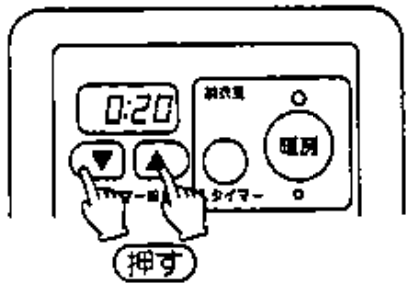

3 タイマーが終わるか、乾燥スイッチを押すと運転が終了します。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした乾燥時間を記憶しています。

スイッチ操作とセット時間の動き

スイッチ	セット時間の動き
▲	0:10→0:20→0:30→0:40→1:00→1:10······12:00 (12:00→0:10に戻る)
▼	0:10→12:00→11:50→11:40→11:30···0:30→0:20 (0:20→0:10に戻る)

- タイマーは10分から12時間まで10分刻みにセットできます。
- タイマースイッチを約1秒以上押し続けると、連続で変わります。

- 脱衣室暖房運転中は、乾燥運転はできません。
  乾燥運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
- 乾燥運転中は、脱衣室も換気します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また乾燥運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。
- 乾燥時間は、洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって異なります。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。

乾燥運転のしかた

衣類量のめやす

● 洗たく物の量によるめやす

多　め（4kg）

標　準（2kg）

● 代表的な衣類の重さ

バスタオル 1枚	タオル 1枚	パンツ 1枚	シャツ 1枚	パジャマ 1組	靴下 1足
250g～300g	130g～150g	60g～80g	110g～130g	450g～500g	60g～70g

衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす

洗濯物重量	約2kg	約4kg
1坪　ユニットバス（1.6×1.6×2.18）	1時間20分～1時間30分	1時間50分～2時間

- 上記表は、浴室周辺温度：20℃、浴室周辺湿度：60％、洗たく物を5分間脱水、浴室内は水滴のない乾燥状態のときのめやすです。
- 乾燥時間は、季節・室温・浴室の種類・広さ・浴室内の乾燥状態・洗たく物の種類・脱水状態・洗たく物の吊る位置によって変化します。

浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす

ユニットバスの大きさ	0.75坪	1坪
浴室乾燥時間	1時間～1時間30分	1時間～1時間30分

- 上記表は、浴室周辺温度：20℃、浴室周辺湿度：60％の状態のときのめやすです。
- 乾燥時間はめやすです。季節や浴室の種類・広さ・形状・室温・浴室内の乾燥状態により変わります。

乾燥運転のしかた

上手な衣類乾燥のしかた

●ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

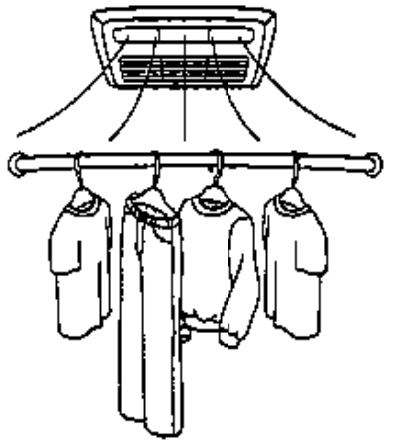

●洗たくものと洗たく物の間にはすき間をあけて温風が行きわたるようにする。

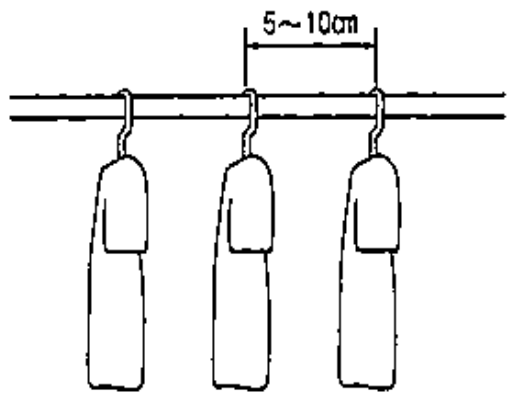

●長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干す。

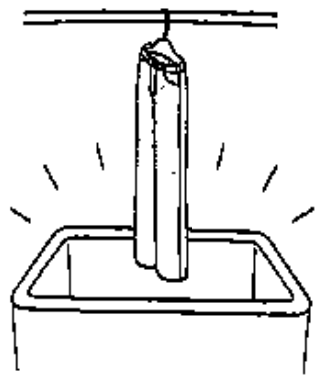

●温風が洗たく物に当たるように可動ルーバーを調節する。

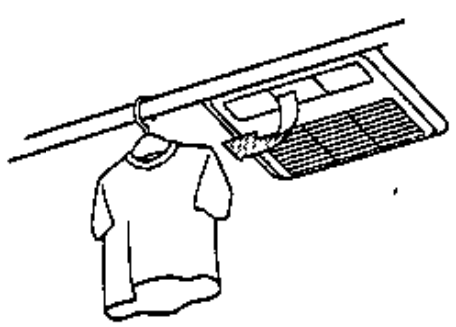

●物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえる。

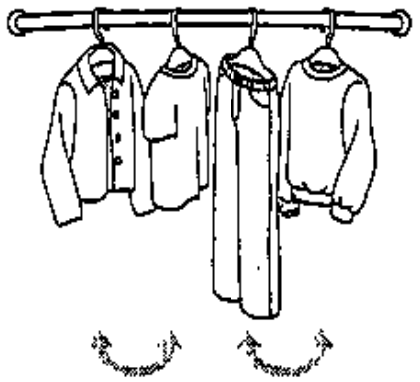

●あらかじめ浴室の換気をするか、雑巾などで浴室の水滴を拭きとる。

涼風運転のしかた

涼風運転について

浴室暖房乾燥機を浴室の扇風機のかわりとしてお使いいただけます。
特に夏場の入浴を快適にします。

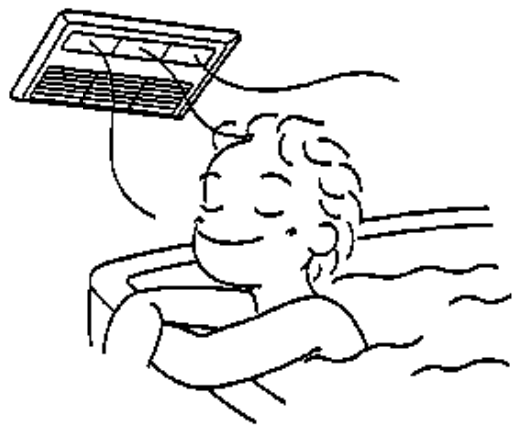

運転

1 リモコンの涼風スイッチを押す。

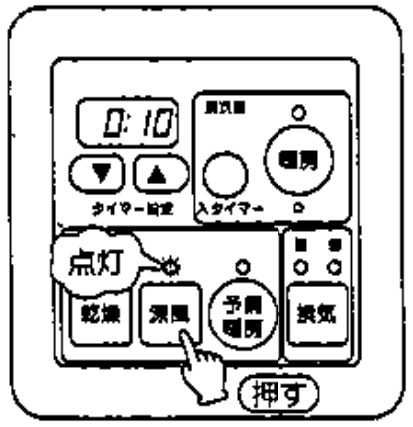

2 タイマーをセットする。

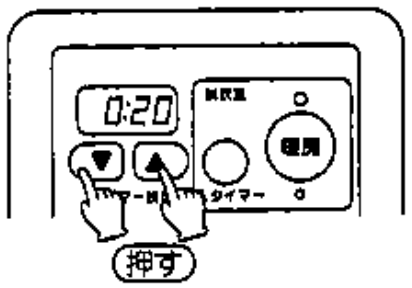

3 タイマーが終わるか、涼風スイッチを押すと運転が終了します。

タイマーのセット方法は10ページを参照してください。

●はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
●2回目以降は前回セットした涼風時間を記憶しています。

●脱衣室暖房運転中は、涼風運転はできません。
涼風運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
●涼風運転中は、脱衣室も換気します。

換気運転のしかた

■浴室と脱衣室の換気を行ないます。

運転前の準備

1 浴そうにお湯または水が残っているときは浴そうにフタをしてください。

ワンポイントアドバイス

- 「強」運転で換気を行うと、早く浴室の換気が行えます。
- 「弱」運転で換気を行うと、静かな状態で使用していただけます。

運転

1 リモコンの換気スイッチを押す。

- 脱衣室暖房運転中は、換気運転はできません。換気運転される場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。



2 タイマーをセットする。

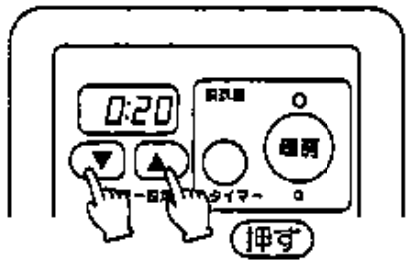

3 タイマーが終わるか、換気スイッチを押すと運転が終了します。

(連続)の場合は換気スイッチで運転を停止させてください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした換気時間を記憶しています。

- スイッチを押すごとに強→弱→停止と運転が切り替わります。



スイッチ	セット時間の動き
▲	0:10→0:20→0:30・・・・・11:40→11:50→12:00→--(連続)
▼	0:10→--(連続)→12:00→11:50・・・・・0:40→0:30→0:20

お知らせ

- 換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- 乾燥運転しない日も、1日1回(1〜2時間程度)換気運転を行ってください。

浴室の予備暖房運転のしかた

■冬場など浴室が冷えている場合、入浴前にあらかじめ浴室内をあたためます。

運転前の準備

1 可動ルーバーを動かして温風が洗い場に流れるように調節してください。



2 浴室の窓、ドアを閉めてください。



ワンポイントアドバイス

- 浴室内が冷えきっているときは、入浴される約30分前から予備暖房することをおすすめします。

運転

1 リモコンの予備暖房スイッチを押す。

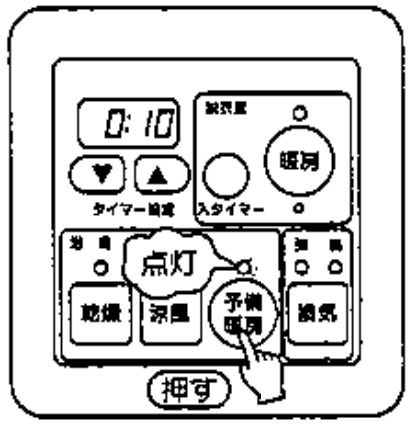

2 タイマーをセットする。

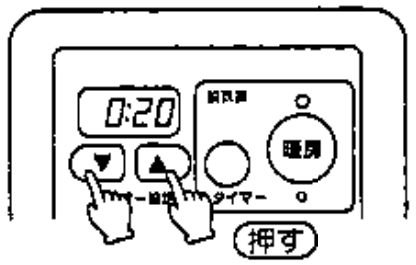

3 タイマーが終わるか、予備暖房スイッチを押すと運転が終了します。

タイマーのセット方法は10ページを参照してください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした予備暖房時間を記憶しています。

お知らせ

- 温水温度があがってくるまで、送風機は運転しません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。
- 入浴中に予備暖房した場合、温風が直接体にあたると肌寒く感じることがあります。
- 浴室の種類、大きさ、季節によって予備暖房時間は異なります。
- 予備暖房運転での室温設定は出来ません。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また予備暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

脱衣室の暖房運転のしかた

■冬場など、入浴前や早朝の洗面前にあらかじめ脱衣室をあたためます。

運転の準備

1 浴室のドア、脱衣室の窓・ドアを閉めてください。



ワンポイントアドバイス

- 脱衣室が冷えきっているときは、入浴される30分～1時間前から脱衣室の暖房をすることをおすすめします。
- 早朝に脱衣室を暖房されるときは、就寝前に「入タイマー」を動作させておくと、自動的に暖房が開始できます。

運転（入タイマーを使わないとき）

1 リモコンの暖房スイッチを押す。

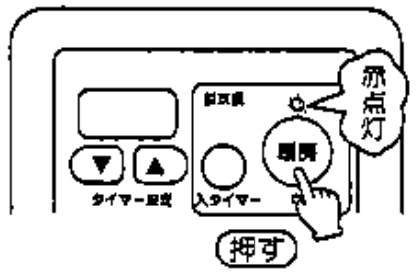

2 もう一度暖房スイッチを押すと、運転が終了します。

- 脱衣室暖房運転中には、浴室の暖房運転も、同時に行えます。

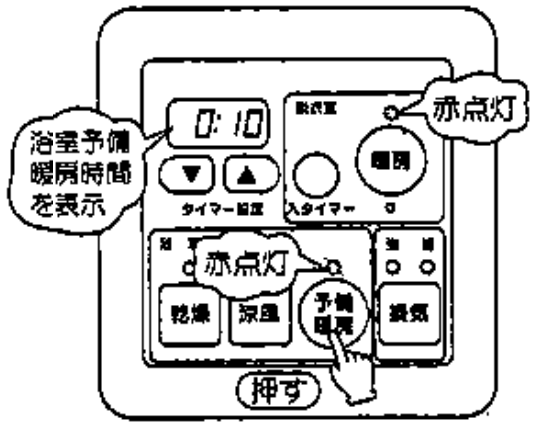

- 入タイマーを使わないで脱衣室暖房を開始した場合、12時間で自動的に運転が終了します。
- 乾燥・換気・涼風運転中は脱衣室の暖房はできません。
  脱衣室暖房される場合は、これらの運転を停止してください。
- 温水温度があがってくるまで送風機は運転しません。

遠隔発停機能のない熱源機で、入タイマーによる脱衣室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。

■脱衣室暖房は、入タイマーで予約できます。

入タイマーで脱衣室暖房を開始するとき

1 リモコンの入タイマースイッチを押す。



2 タイマー（運転開始までの時間）をセットする。

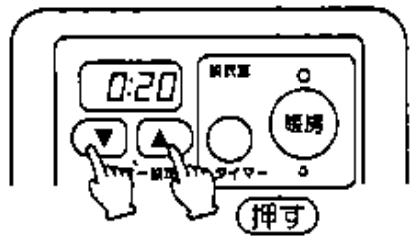

3 暖房スイッチを押す。

運転が始まるとランプが「緑」から「赤」に変わります。

4 時間がくると運転がはじまります。
- 入タイマーで暖房を開始した場合、3時間で自動的に運転が終了します。

- はじめてお使いの場合、タイマーは6時間にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした時間を記憶しています。
- 入タイマーをキャンセルする場合は、脱衣室暖房スイッチを再度、押してください。

- 入タイマーが動作しているとき（暖房ランプ緑が点灯中）は、乾燥・浴室予備暖房・涼風・換気の運転ができます。
- 入タイマーで脱衣室暖房運転が始まると、乾燥・涼風・換気の運転は停止します。

タイマーの設定方法は10ページを参照

入タイマーの設定例：現在時刻PM10：00
翌朝AM6：00に脱衣室の暖房運転を開始したいとき

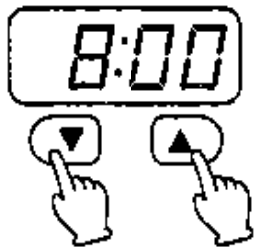

点検・お手入れ

点検

点検のしかた	処置
機器本体のフィルターや、脱衣室のグリルに内蔵しているフィルターの目詰まりはしていませんか？ 	お手入れのしかたに従って、フィルターの掃除をしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありませんか？ 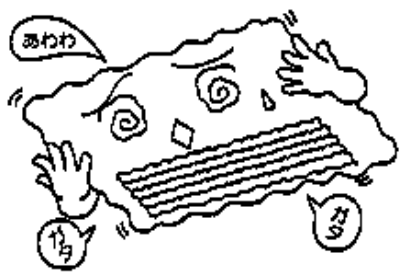	お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

	お手入れのしかた
グリル板・可動ルーバー・リモコン	固くしぼった布で汚れをふきとってください。 アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、化学洗剤などは使わないでください。 ［機器およびリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。］ リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。 ［リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。］

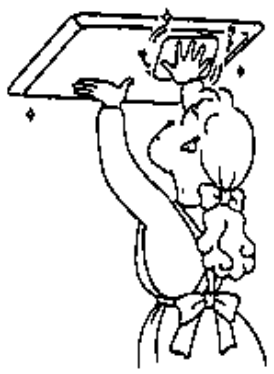

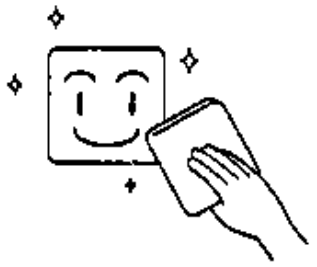

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

お手入れのしかた

機器本体のフィルター

1 吸気グリルの取っ手を押して（①）フックをはずす（②）。

2 吸気グリルを少し横にスライドさせて（③）本体から取りはずす。
- 吸気グリルをはずすとき、無理な力を加えないでください。

［機器損傷の原因になります。］

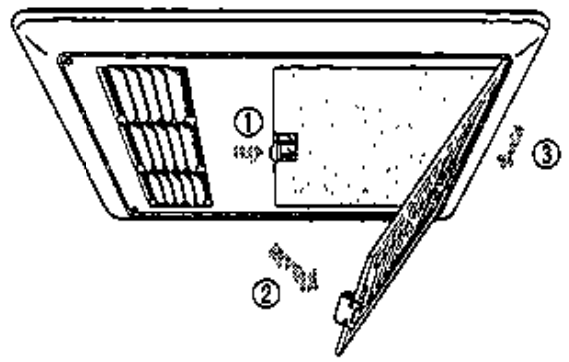

3 吸気グリル内側の金具をはずし、フィルターを取りはずす。



4 フィルターについているホコリを掃除機を使って吸いとる。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
- フィルターは、よく乾かしてから取り付けてください。
- フィルターは、火であぶったりして乾かさないでください。

［機器の故障やフィルター損傷の原因になります。］

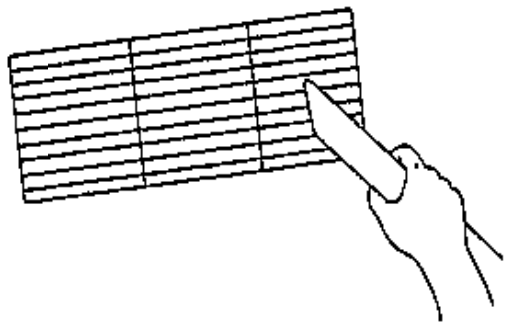

5 フィルターおよび吸気グリルの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

［運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的（1カ月に1回程度）に行ってください。］

- フィルターのお手入れの際は、顔・足元に十分注意してください。
  また、グリルを落とさないように注意してください。破損するおそれがあります。

脱衣室グリルのフィルターは、使用されているグリルのお手入れのしかたに従って、フィルターの掃除を行ってください。

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない。（ランプが光らない。）	●停電していませんか？	—
	●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか？	—
●洗たく物が乾かない。浴室が乾かない。	●熱源機は動いていますか？	7・9
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に温風が当たるように可動ルーバーの角度をセットしていますか？	9・13
	●厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？	13
	●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？	13
	●浴室の窓、ドアが開いていませんか？	10
	●浴そうにお湯が残っていませんか？	9
	●フィルターが目詰まりしていませんか？	19・20
●浴室の乾きが悪い。	●浴室の窓、ドアが開いていませんか？	10
	●浴そうにお湯が残っていませんか？	10
	●フィルターが目詰まりしていませんか？	19・20
●浴室が温かくならない。	●浴室の窓、ドアが開いていませんか？	16
	●熱源機は動いていますか？	7・16
●脱衣室が温かくならない。	●脱衣室のドア・窓、浴室のドアが開いていませんか？	17
	●熱源機は動いていますか？	7・17
●温風が出ない。	●熱源機は動いていますか？	7・16
●運転時異常な音がする。	●吸気グリル・フィルターがはずれかかっていませんか？	20
●換気しない。	●浴そうにお湯が残っていませんか？	15

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

異常表示（OKモニター）をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタの数字が点灯します。

表示パネル	内容	処置方法
15	過昇温防止装置作動（60℃）	リセットスイッチを押してください。（下記リセットスイッチについての項参照）
31	浴室サーミスターの故障	
32	温水サーミスターの異常	
74	通信の異常	

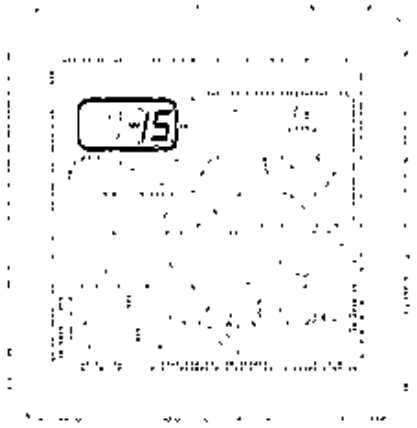

●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

リセットスイッチについて

●下記"こんなとき"の場合は、先の細いものでリモコンのリセットスイッチを押してください。
※リセットスイッチは、針のような鋭利なもので押さないでください。
スイッチの故障の原因になります。

こんなとき
●タイマー表示部に異常表示しているとき。
●停電もしていなく、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
●リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
●停止操作しても停止しないとき。

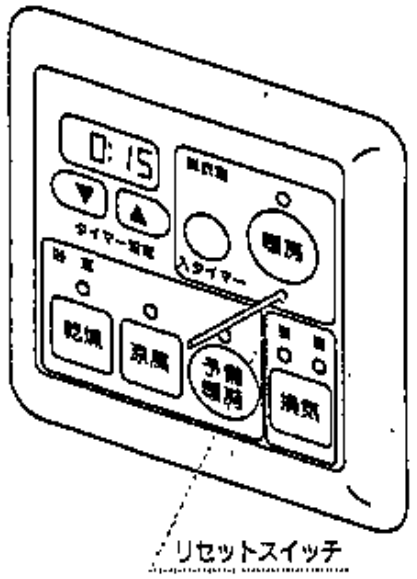

リセットスイッチを操作すると、「乾燥」「涼風」「浴室予備暖房」「換気」の各タイマー設定はすべて10分になります。また、「入タイマー」の設定は6時間になります。各モードにてセットしなおしてください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 21・22ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
  なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名　浴室暖房乾燥機
2. 大阪ガス商品コード
   46-400
   （リモコンの右上部に記載してあります。）
3. 故障または異常の内容
   （できるだけ詳しく）
4. ご住所、お名前、電話番号、道順
   （できるだけ詳しく）

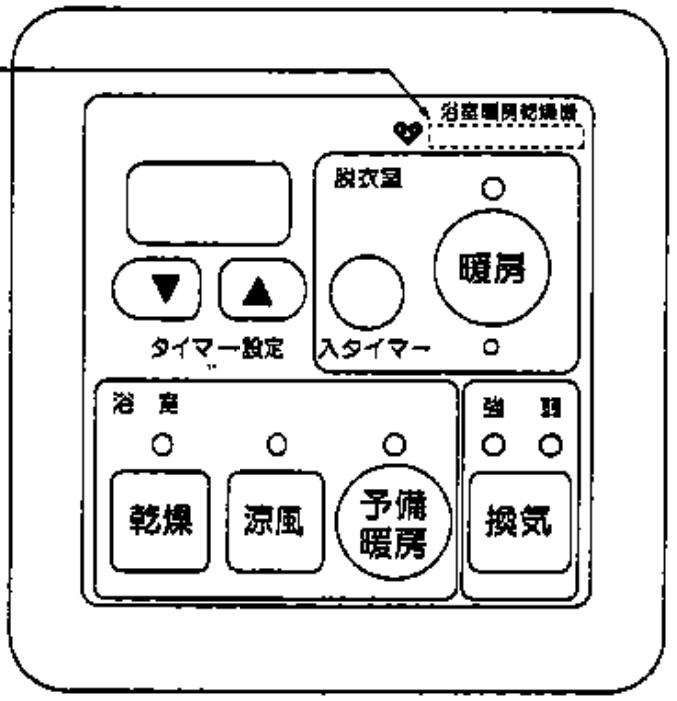

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。
  修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
  その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
  性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

品名			浴室暖房乾燥機
商品コード			46-400
型式名			FTMB2803
設置様式			設備ユニット天井に設置
外形寸法	グリル板		(高さ)550mm×(幅)510mm×(奥行)25mm
	本体		(高さ)530mm×(幅)814mm×(奥行)257mm
重量			18.6kg（運転時）
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水（80℃ 1.5ℓ/分）
電源			AC100V 60Hz
接続	電気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）
	リモコン		DC12V/3芯5m/コネクター接続
	温水		PTS-7Aまたは10A　ATS-8または10（M14フレアー接続）
	換気		φ100 ダクト（換気ダクト、脱衣室吸気ダクト、脱衣室吹出しダクト）
風量	乾燥		循環：4.7m³/分　排気：2.0m³/分（0Pa時）
	涼風		
	浴室予備暖房		吹出し　4.7m³/分
	脱衣室暖房		吹出し　1.8m³/分（0Pa時）
	換気	強	2.0（at、0Pa時「0mmH₂O時」）1.8（78.5Pa時「8mmH₂O時」）
		弱	1.2m³/分：0Pa時（0mmH₂O時）
騒音	乾燥		48dB(A)（本体より1m離れて）
	涼風		48dB(A)（本体より1m離れて）
	浴室予備暖房		47dB(A)（本体より1m離れて）
	脱衣室暖房		43dB(A)（本体より1m離れて）
	換気	強	44dB(A)（本体より1m離れて）
		弱	35dB(A)（本体より1m離れて）
消費電力			95W
	涼風		92W
	浴室予備暖房		50W
	脱衣室暖房		50W
	換気	強	46W
		弱	32W
加熱能力			（浴室側）3.26kW（2,800kcal/h）（脱衣室側）1.05kW（900kcal/h）
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置
付属品			●リモコン ●リモコンコード ●リモコン取付ネジ ●防振ゴム ●グリル板 ●シールパッキン ●グリル板取付ネジ ●天吊り用自在金具セット ●取扱説明書 ●工事説明書 ●保証書 ●ファンボックス取付ネジ

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社	〒550	大阪市西区千代崎3-2-95	☎06	(586) 3200
南部支社	〒590	堺市住吉橋町2-2-19	☎0722	(38) 1131
北部支社	〒569	高槻市藤の里町39-6	☎0726	(71) 0361
東部支社	〒578	東大阪市稲葉2-3-17	☎0729	(62) 1131
兵庫事業本部	〒650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	☎078	(360) 3100
京都支社	〒600	京都市下京区中堂寺粟田町1番地	☎075	(311) 7381
奈良支社	〒631	奈良市学園北2-4-1	☎0742	(44) 1111
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1-5	☎0734	(31) 2481
姫路支社	〒670	姫路市神屋町4-8	☎0792	(85) 2221
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6-57	☎0796	(23) 2221
滋賀支社	〒525	草津市西大路町5-34	☎0775	(62) 5311
滋賀東支社	〒522	彦根市大東町12-11	☎0749	(22) 3131
長浜営業センター	〒526	長浜市南呉服町3-4	☎0749	(62) 7171
本社・ガスビル サービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	☎06	(202) 2221

大阪ガス株式会社

浴室暖房乾燥機
(脱衣室暖房機能付)
取扱説明書

商品コード
46-400K型 46-400Y型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの浴室暖房乾燥機(脱衣室暖房機能付)をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。



○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

型式名	FTMB2803

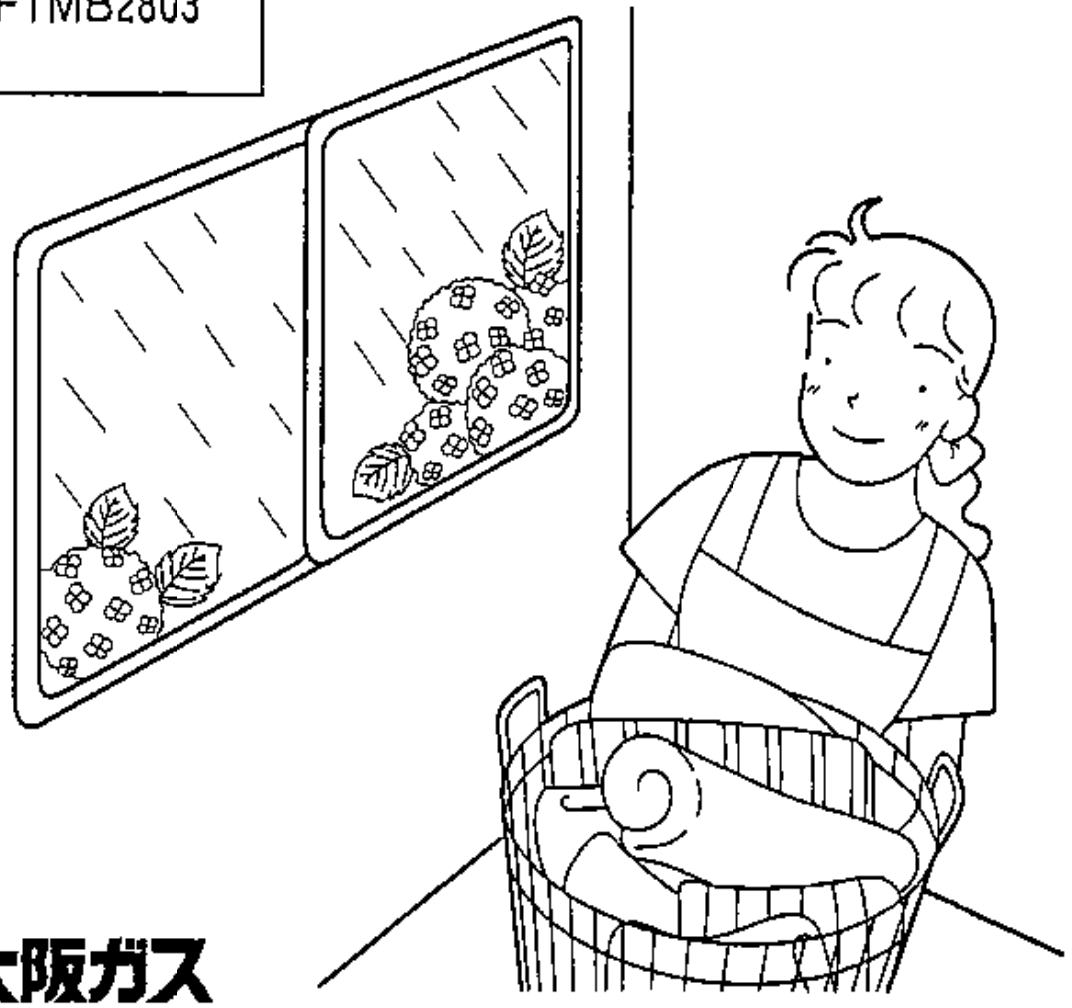

大阪ガス

TOOO

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

☆誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの二つに区分しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵表示	意味
	上記表示項目を守らなかった場合に起こりうる現象を表します。
	一般的な「警告」・「注意」
	一般的な禁止
	分解禁止
	必ず行う
	アース必要

もくじ

もくじ	ページ

特に注意していただきたいこと・・・1~5

1. 使用前に
- 浴室暖房乾燥機のしくみ・・・6
- 各部のなまえとはたらき・・・7~8

2. 使いかた
- 乾燥運転のしかた・・・9~13
  - ・衣類乾燥をするとき・・・9~10
  - ・浴室乾燥をするとき・・・9~10
  - ・衣類量のめやす・・・11
  - ・乾燥時間(タイマーセット)のめやす・・・12
  - ・上手な乾燥のしかた・・・13
- 涼風運転のしかた・・・14
- 換気運転のしかた・・・15
- 浴室の暖房運転のしかた・・・16
- 脱衣室の暖房運転のしかた・・・17~18

3. 点検・お手入れ、他
- 点検・お手入れ・・・19~20
- 故障かな?と思ったら・・・21~22
- アフターサービス・・・23
- 仕様・・・24

⚠ 警　告

■機器の設置について

●機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼する。

思わぬ事故の原因になります。

●本体・物干バーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。

ケガや物干バーが曲る原因になります。

禁　止



●頭髪や体を乾かすために使用しない。（浴室および脱衣室）

頭髪が機器にからんだり脱水状態、低温やけどのおそれがあります。

禁　止

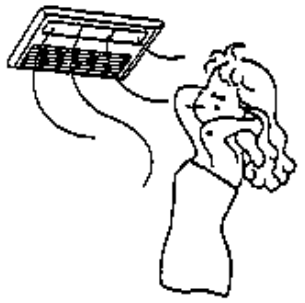

●長時間にわたり温風や送風を身体にあてない。（浴室および脱衣室）

脱水状態や低温やけどのおそれがあります。

※特に次のような方が使用する場合は回りの人が注意してあげてください。

- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方、深酒された方

禁　止

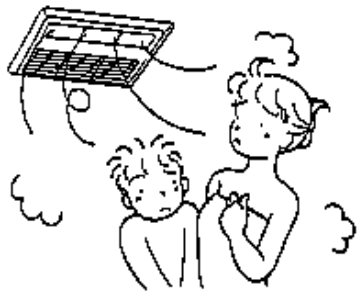

●機器本体に洗たく物をぶら下げない。

ケガや機器損傷の原因になります。

禁　止

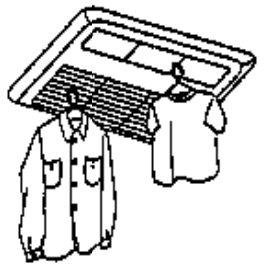

●本体やリモコンにお湯や水をかけたり、濡れた手でさわったりしない。

感電や機器の故障の原因になります。

禁　止

⚠ 警　告

●作動中にグリル板をはずしたり、指や棒を入れない。

けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

禁　止



●お客様ご自身での修理、改造、分解はしない。

故障や思わぬ事故の原因になります。

※修理する場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

分解禁止

●機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯油など引火のおそれのあるものを使用しない。（浴室および脱衣室）3

火災のおそれや機器の故障の原因になります。

禁　止



●使用中に異臭が感じられたときは、使用を中止し、機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

異常のまま運転を続けると感電や火災のおそれがあります。

※原因がわからない場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



●地震、火災などの緊急の場合は、あわてず、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

思わぬ事故の原因になります。



●この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。

万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

※アースの確認ができない場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

アースする！

⚠注　意

- 機器本体の可動ルーバーの角度調節や脱衣室の吹出しグリル・吸気グリルの掃除およびフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。

※すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な踏台を持ち込んでの作業は、絶対にしないでください。
また、浴そうの縁や風呂ブタの上にも乗らないでください。

禁　止

転倒によるけがの原因になります。

- フィルターをはずして動作させない。

けがや故障の原因になります。

禁　止

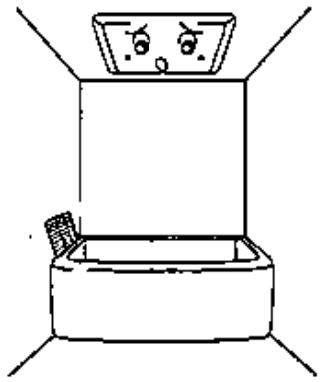

- 旅行などで長期間使用しない場合は、機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になるおそれがあります。

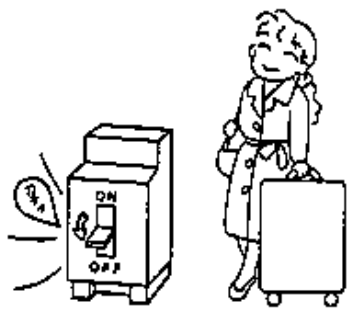

- 本体に防カビ剤、殺虫剤などを直接ふきかけない。

火災や故障、さびの原因になります。

禁　止

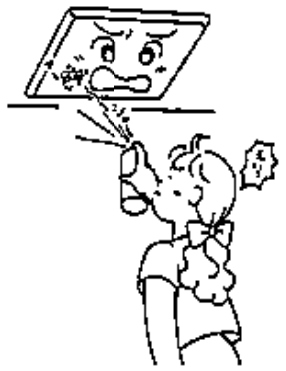

- 一般家庭用以外の目的に使用しない。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車載などの特殊用途に使用すると、それらの商品の品質が低下する原因になります。

禁　止

⚠注　意

- 火気は近づけない。

火災や故障の原因になります。

禁　止

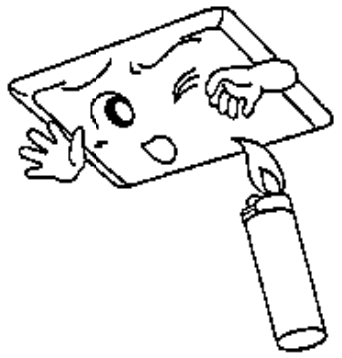

- 温風や送風を動植物に直接当てない。

動植物に悪影響をあたえます。

禁　止

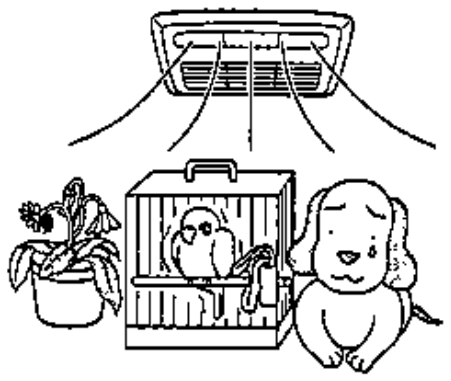

- 可動ルーバーおよびフィルターをふさいだりしない。

機器の故障の原因になります。

- 脱衣室の吹出しグリル、および吸気グリルのフィルターをはずして動作させない。

故障の原因になります。

お　願　い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- この機器専用の付属品あるいは指定の別売部品以外は使用しないでください。

- 本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。

著しく寿命が短くなります。

- お手入れは、手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。

18〜19ページの「点検・お手入れ」を参照してください。

- 可動ルーバーの吹出方向は、必ず洗たく物に温風があたる角度に調節してください。

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

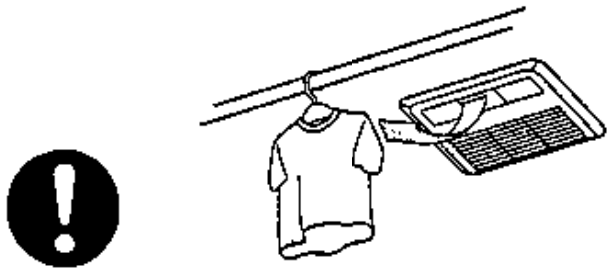

- リモコンは、子どもがいたずらしないよう注意してください。

- 雷が発生しているときはすぐに使用をやめ、機器用の屋内ブレーカーをOFFにしてください。

電子部品が故障する原因になります。

- 雷が遠ざかったことを確認してから、機器用の屋内ブレーカーをONにしてください。

- 入浴後は、必ず換気運転を行う。

水滴がついたまま長期間運転を行わないと、カビの発生原因となります。

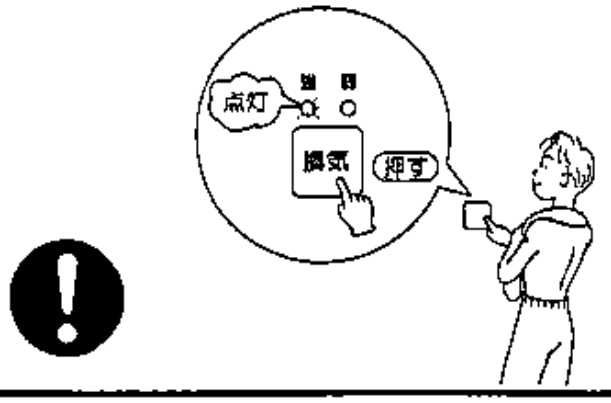

浴室暖房乾燥機のしくみ

暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室と脱衣室の暖房をします。
この暖房とともに浴室で洗たく物の乾燥や、浴室と脱衣室の換気および夏場の浴室での送風ができ、オールシーズンを通して便利に活躍します。

浴室暖房乾燥機システム系統図

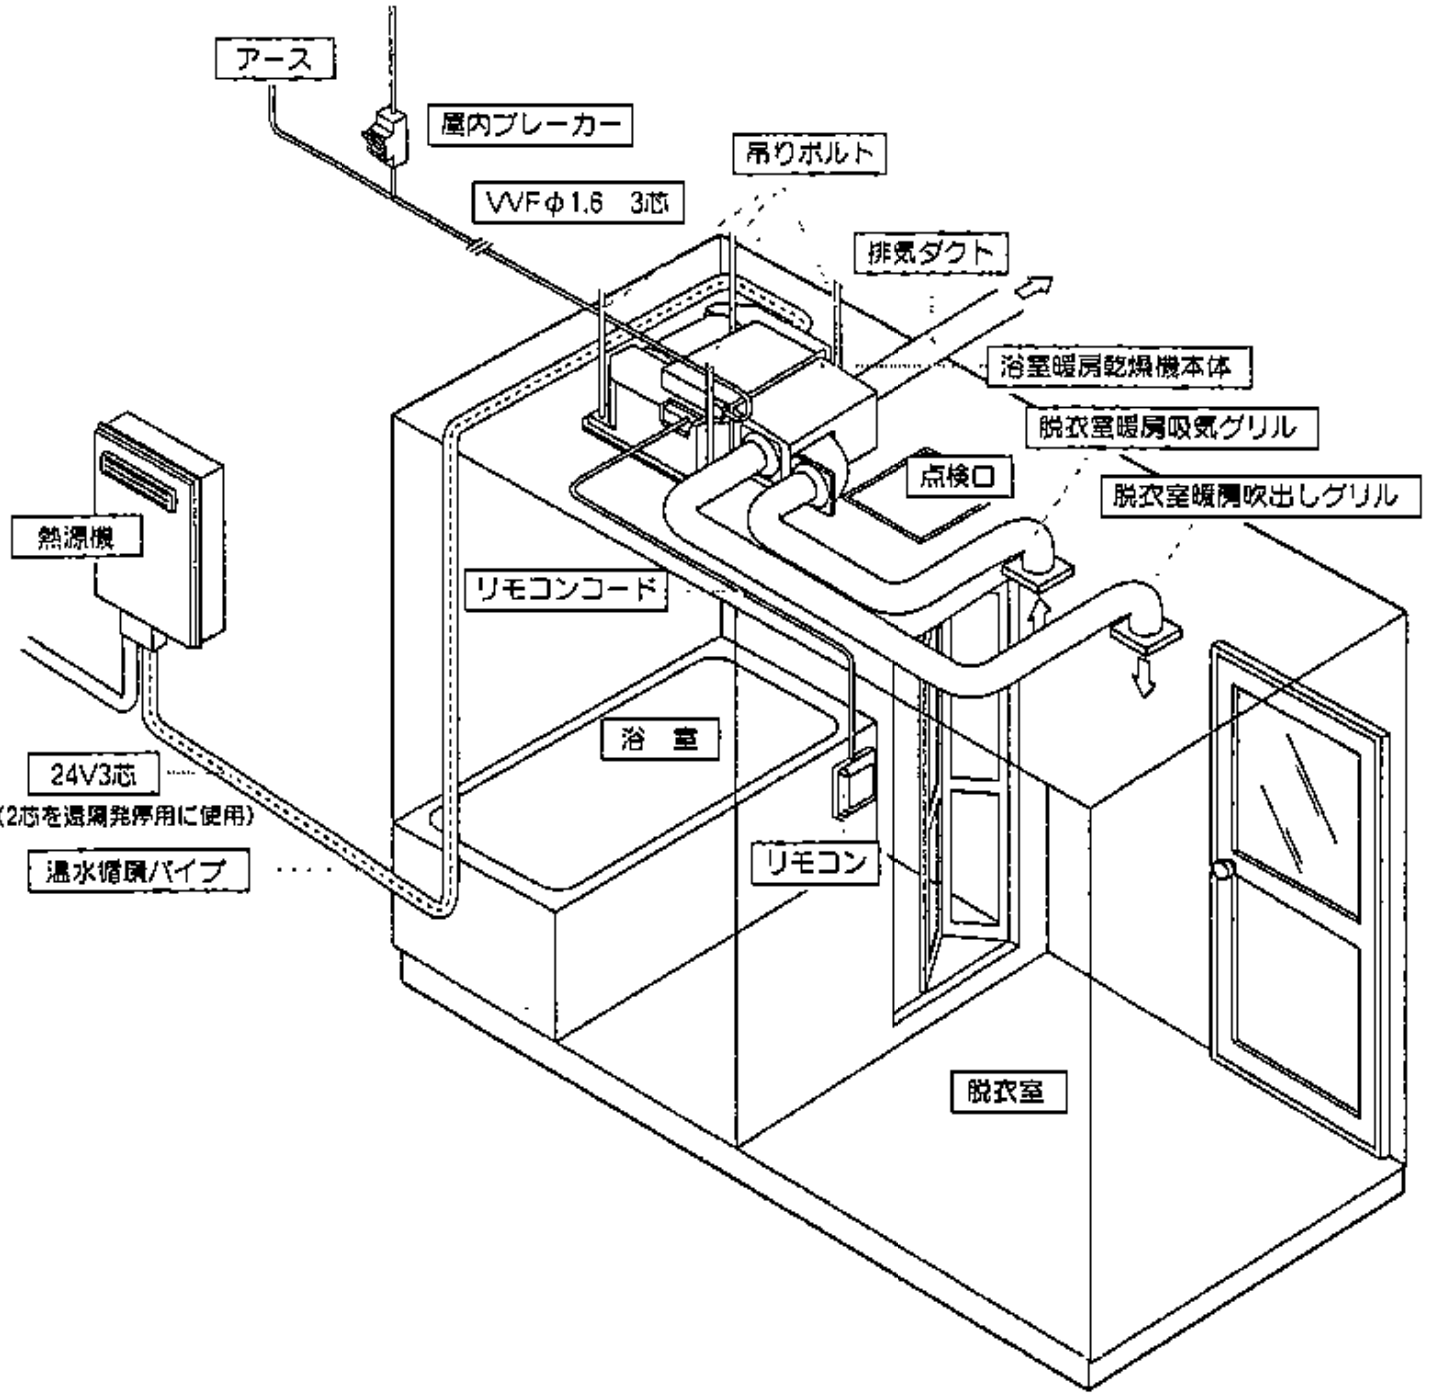

各部のなまえとはたらき

本体

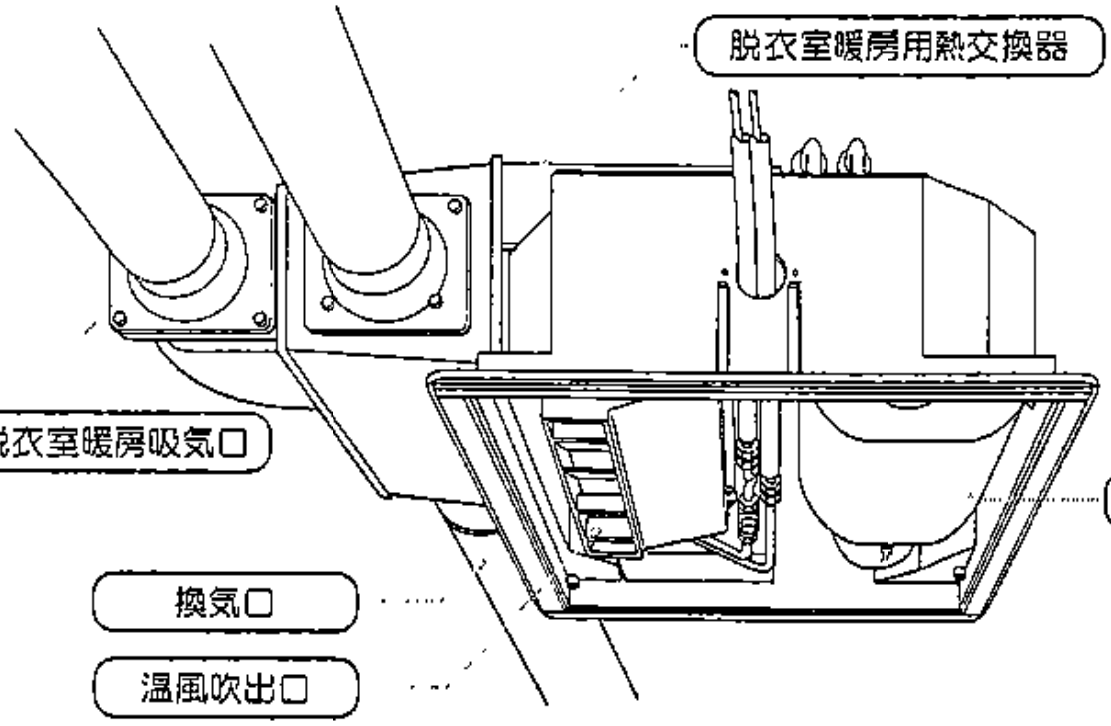

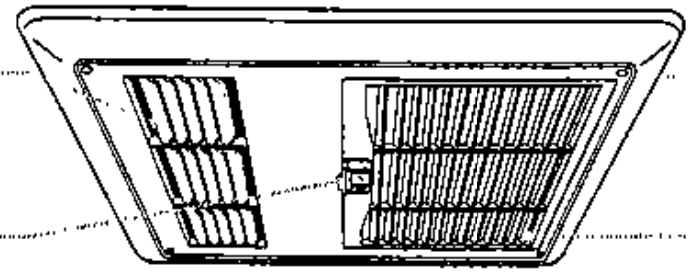

遠隔発停機能

- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」浴室および脱衣室の「暖房」運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、「乾燥」「暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

凍結防止モード

気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプの働きによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。

リモコン

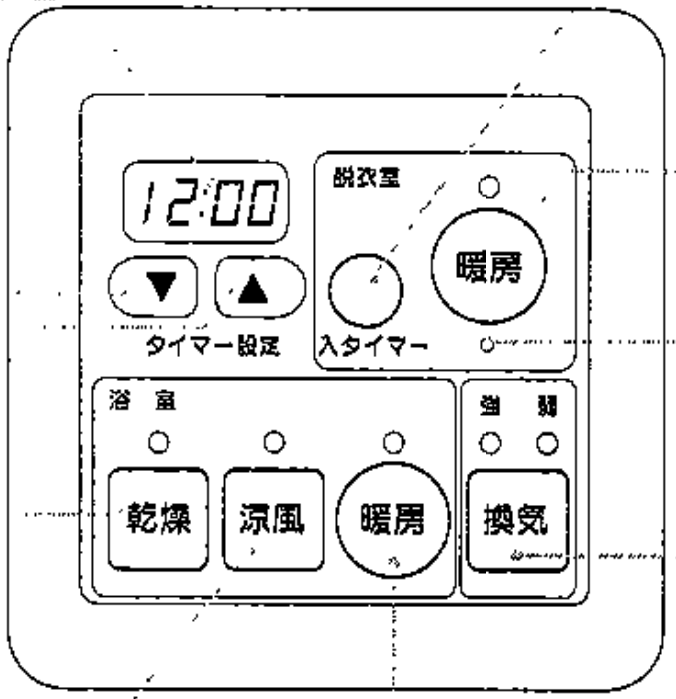

乾燥運転のしかた

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または水のあるときはフタをする。

2 脱水の終わった洗たく物を吊る。

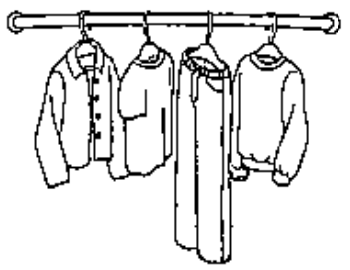

3 浴そうの内部が水滴でぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などで拭きとってください。

ワンポイントアドバイス

- 温風が洗たく物にむらなく当たるようにつめないで吊るしてください。
- 可動ルーバーの調整をして洗たく物に温風がむらなく当たるようにしてください。

4 浴室の窓、ドアを閉める。



浴室乾燥をするとき

1 浴そうにお湯または水のあるときはフタをする。

2 浴室の窓、ドアを閉める。



天井や壁面などカビの発生をおさえるのに効果的です。

運転

1 リモコンの乾燥スイッチを押す。

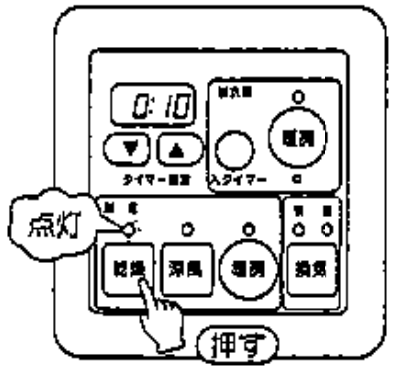

2 タイマーをセットする。

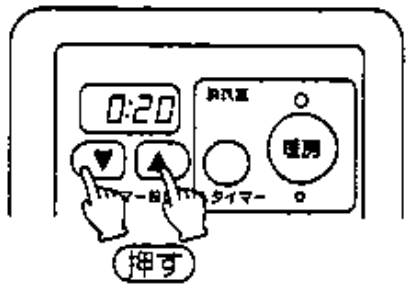

3 タイマーが終わるか、乾燥スイッチを押すと運転が終了します。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした乾燥時間を記憶しています。

スイッチ操作とセット時間の動き

スイッチ	セット時間の動き
▲	0:10→0:20→0:30→0:40→1:00→1:10……12:00（→0:10に戻る）
▼	0:10→12:00→11:50→11:40→11:30…0:30→0:20（→0:10に戻る）

- タイマーは10分から12時間まで10分刻みにセットできます。
- タイマースイッチを約1秒以上押し続けると、連続で変わります。

- 脱衣室暖房運転中は、乾燥運転はできません。
  乾燥運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
- 乾燥運転中は、脱衣室も換気します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また乾燥運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。
- 乾燥時間は、洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって異なります。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。

乾燥運転のしかた

衣類量のめやす

● 洗たく物の量によるめやす

多　め（4kg）

標　準（2kg）

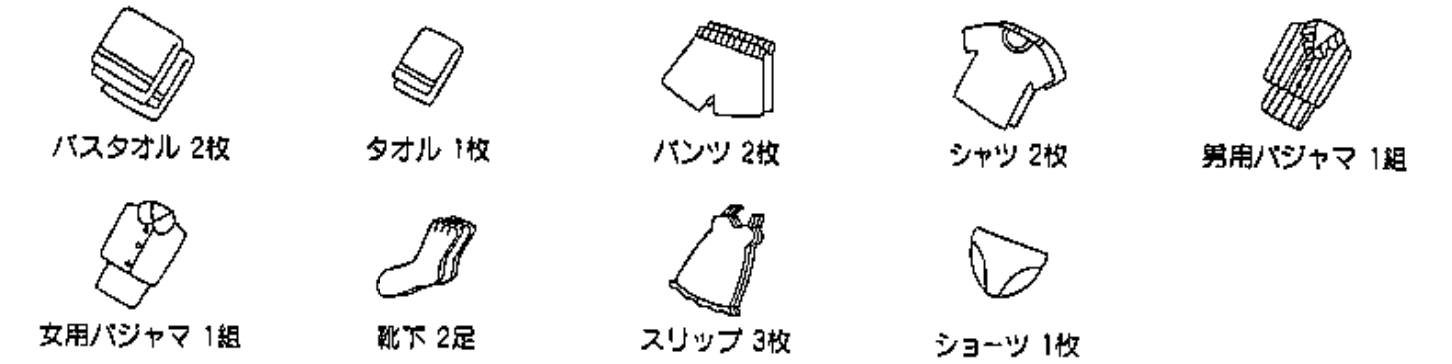

● 代表的な衣類の重さ

バスタオル 1枚	タオル 1枚	パンツ 1枚	シャツ 1枚	パジャマ 1組	靴下 1足
250g〜300g	130g〜150g	60g〜80g	110g〜130g	450g〜500g	60g〜70g

衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす

洗濯物重量	約2kg	約4kg
1坪　ユニットバス（1.6×1.6×2.18）	1時間20分〜1時間30分	1時間50分〜2時間

- 上記表は、浴室周辺温度：20℃、浴室周辺湿度：60％、洗たく物を5分間脱水、浴室内は水滴のない乾燥状態のときのめやすです。
- 乾燥時間は、季節・室温・浴室の種類・広さ・浴室内の乾燥状態・洗たく物の種類・脱水状態・洗たく物の吊る位置によって変化します。

浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす

ユニットバスの大きさ	0.75坪	1坪
浴室乾燥時間	1時間〜1時間30分	1時間〜1時間30分

- 上記表は、浴室周辺温度：20℃、浴室周辺湿度：60％の状態のときのめやすです。
- 乾燥時間はめやすです。季節や浴室の種類・広さ・形状・室温・浴室内の乾燥状態により変わります。

乾燥運転のしかた

上手な衣類乾燥のしかた

- ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

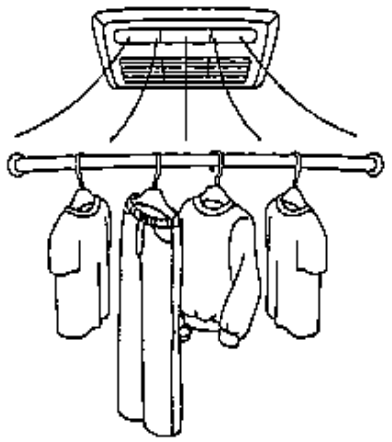

- 洗たくものと洗たく物の間にはすき間をあけて温風が行きわたるようにする。

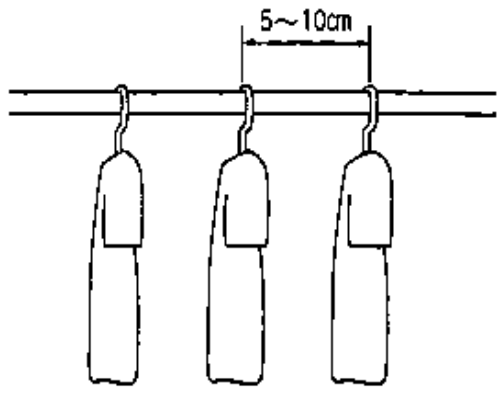

- 長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干す。

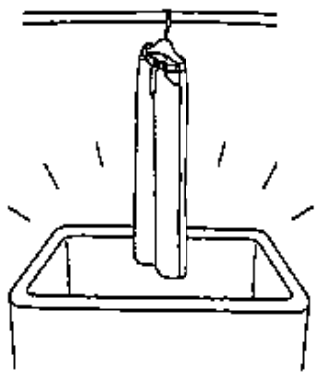

- 温風が洗たく物に当たるように可動ルーバーを調節する。

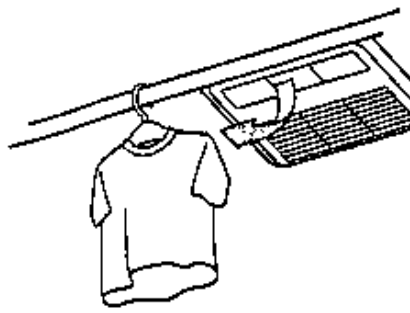

- 物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえる。

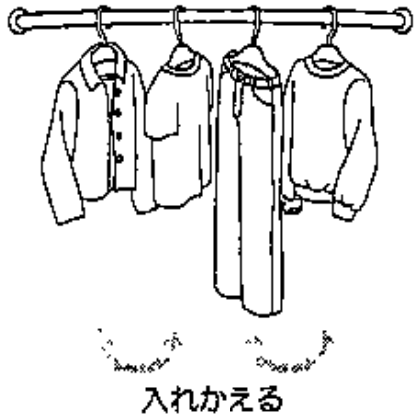

- あらかじめ浴室の換気をするか、雑巾などで浴室の水滴を拭きとる。

涼風運転のしかた

涼風運転について

浴室暖房乾燥機を浴室の扇風機のかわりとしてお使いいただけます。
特に夏場の入浴を快適にします。

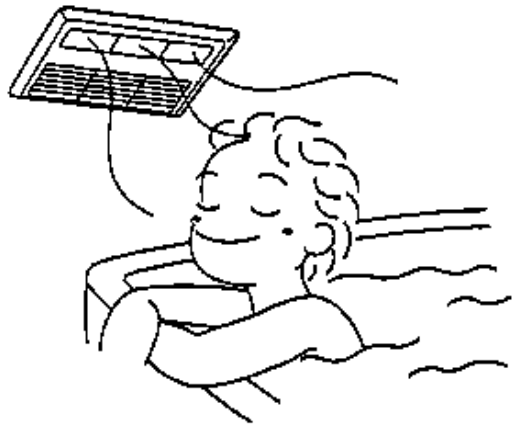

運転

1 リモコンの涼風スイッチを押す。

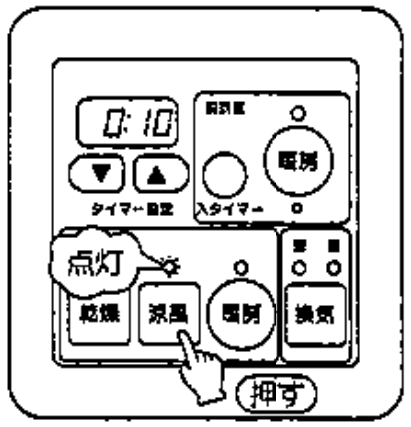

2 タイマーをセットする。

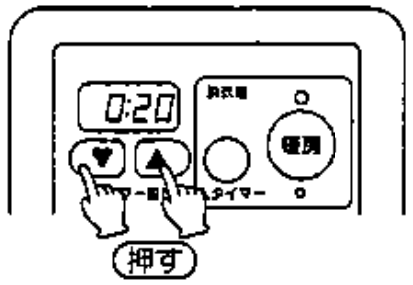

3 タイマーが終わるか、涼風スイッチを押すと運転が終了します。

タイマーのセット方法は10ページを参照してください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした涼風時間を記憶しています。

- 脱衣室暖房運転中は、涼風運転はできません。
  涼風運転をされる場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。
- 涼風運転中は、脱衣室も換気します。

換気運転のしかた

■浴室と脱衣室の換気を行ないます。

運転前の準備

1 浴そうにお湯または水が残っているときは浴そうにフタをしてください。

ワンポイントアドバイス

- 「強」運転で換気を行うと、早く浴室の換気が行えます。
- 「弱」運転で換気を行うと、静かな状態で使用していただけます。

運転

1 リモコンの換気スイッチを押す。

- 脱衣室暖房運転中は、換気運転はできません。換気運転される場合は、脱衣室暖房運転を停止してください。



2 タイマーをセットする。

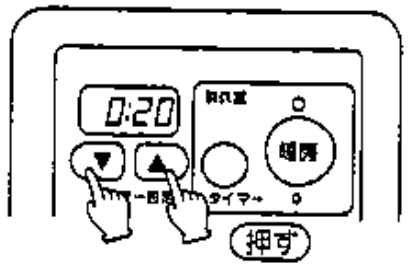

3 タイマーが終わるか、換気スイッチを押すと運転が終了します。



（運続）の場合は換気スイッチで運転を停止させてください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした換気時間を記憶しています。

- スイッチを押すごとに強→弱→停止と運転が切り替わります。



スイッチ	セット時間の動き
▲	0:10→0:20→0:30・・・・・11:40→11:50→12:00→-:--（運続）
▼	0:10→-:--（運続）→12:00→11:50・・・・・0:40→0:30→0:20

お知らせ

- 換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- 乾燥運転しない日も、1日1回（1～2時間程度）換気運転を行ってください。

浴室の暖房運転のしかた

■冬場など浴室が冷えている場合、入浴前にあらかじめ浴室内をあたためます。

運転前の準備

1 可動ルーバーを動かして温風が洗い場に流れるように調節してください。



2 浴室の窓、ドアを閉めてください。



ワンポイントアドバイス

- 浴室内が冷えきっているときは、入浴される約30分前から暖房することをおすすめします。

運転

1 リモコンの暖房スイッチを押す。

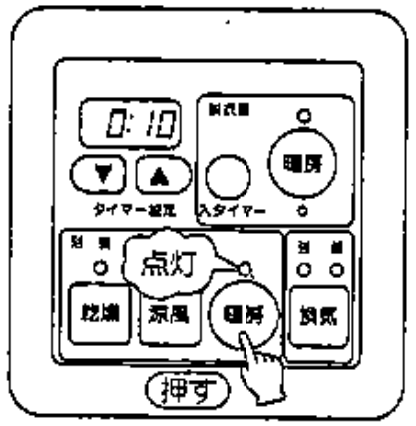

2 タイマーをセットする。

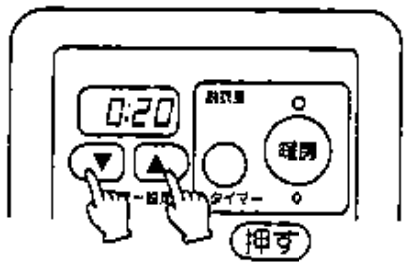

3 タイマーが終わるか、暖房スイッチを押すと運転が終了します。

タイマーのセット方法は10ページを参照してください。

- はじめてお使いの場合、タイマーは10分にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした暖房時間を記憶しています。

お知らせ

- 温水温度があがってくるまで、送風機は運転しません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。
- 入浴中に暖房した場合、温風が直接体にあたると肌寒く感じることがあります。
- 浴室の種類、大きさ、季節によって暖房時間は異なります。
- 暖房運転での室温設定は出来ません。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

脱衣室の暖房運転のしかた

■冬場など、入浴前や早朝の洗面前にあらかじめ脱衣室をあたためます。

運転の準備

1 浴室のドア、脱衣室の窓・ドアを閉めてください。



ワンポイントアドバイス

- 脱衣室が冷えきっているときは、入浴される30分～1時間前から脱衣室の暖房をすることをおすすめします。
- 早朝に脱衣室を暖房されるときは、就寝前に「入タイマー」を動作させておくと、自動的に暖房が開始できます。

運転（入タイマーを使わないとき）

1 リモコンの暖房スイッチを押す。

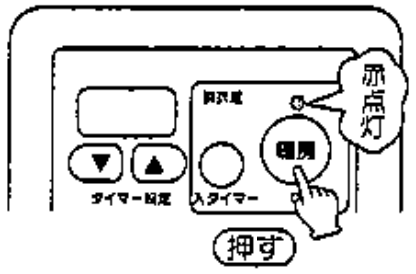

2 もう一度暖房スイッチを押すと、運転が終了します。

- 脱衣室暖房運転中には、浴室の暖房運転も、同時に行えます。

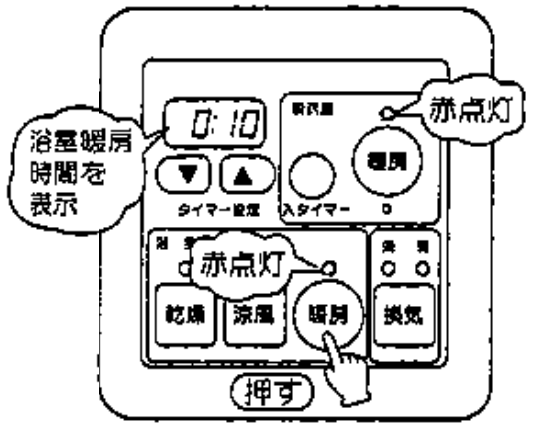

- 入タイマーを使わないで脱衣室暖房を開始した場合、12時間で自動的に運転が終了します。
- 乾燥・換気・涼風運転中は脱衣室の暖房はできません。
  脱衣室暖房される場合は、これらの運転を停止してください。
- 温水温度があがってくるまで送風機は運転しません。

遠隔発停機能のない熱源機で、入タイマーによる脱衣室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。

■脱衣室暖房は、入タイマーで予約できます。

入タイマーで脱衣室暖房を開始するとき

1 リモコンの入タイマースイッチを押す。



2 タイマー（運転開始までの時間）をセットする。

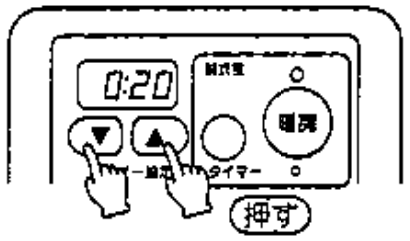

3 暖房スイッチを押す。

運転が始まるとランプが「緑」から「赤」に変わります。

4 時間がくると運転がはじまります。
- 入タイマーで暖房を開始した場合、3時間で自動的に運転が終了します。

- はじめてお使いの場合、タイマーは6時間にセットされています。
- 2回目以降は前回セットした時間を記憶しています。
- 入タイマーをキャンセルする場合は、脱衣室暖房スイッチを再度、押してください。

- 入タイマーが動作しているとき（暖房ランプ緑が点灯中）は、乾燥・浴室暖房・涼風・換気の運転ができます。
- 入タイマーで脱衣室暖房運転が始まると、乾燥・涼風・換気の運転は停止します。

タイマーの設定方法は10ページを参照

入タイマーの設定例：現在時刻PM10：00
翌朝AM6：00に脱衣室の暖房運転を開始したいとき

点検・お手入れ

点検

点検のしかた	処置
機器本体のフィルターや、脱衣室のグリルに内蔵しているフィルターの目詰まりはしていませんか？	お手入れのしかたに従って、フィルターの掃除をしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありませんか？ 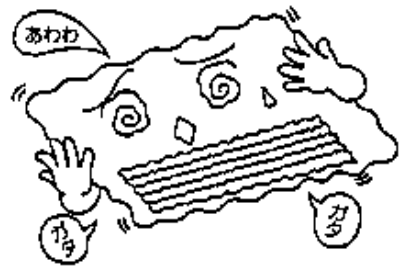	お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

お手入れのしかた

グリル板・可動ルーバー・リモコン

固くしぼった布で汚れをふきとってください。

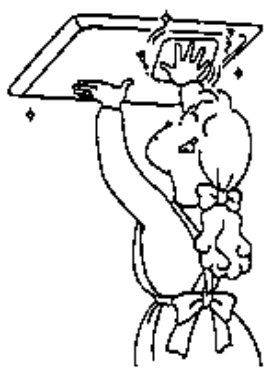

アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、化学洗剤などは使わないでください。

> 機器およびリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。

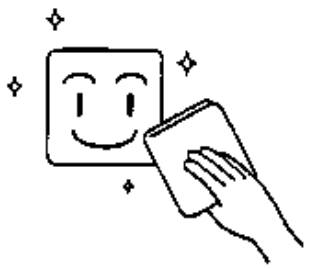

> リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

お手入れのしかた

機器本体のフィルター

1 吸気グリルの取っ手を押して（①）フックをはずす（②）。

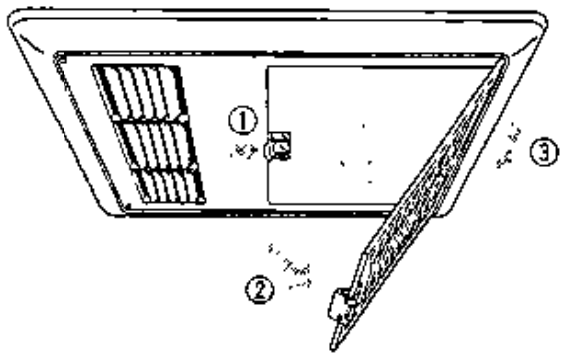

2 吸気グリルを少し横にスライドさせて（③）本体から取りはずす。
- 吸気グリルをはずすとき、無理な力を加えないでください。

> 機器損傷の原因になります。

3 吸気グリル内側の金具をはずし、フィルターを取りはずす。



4 フィルターについているホコリを掃除機を使って吸いとる。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
- フィルターは、よく乾かしてから取り付けてください。
- フィルターは、火であぶったりして乾かさないでください。

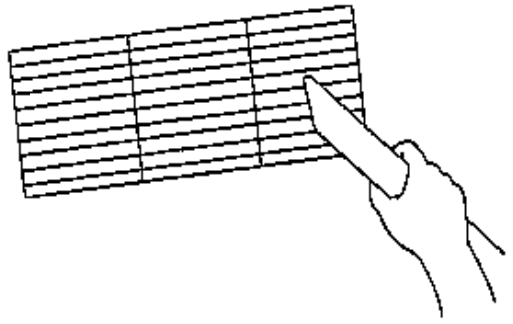

> 機器の故障やフィルター損傷の原因になります。

5 フィルターおよび吸気グリルの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

> 運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的（1カ月に1回程度）に行ってください。

- フィルターのお手入れの際は、顔・足元に十分注意してください。
また、グリルを落とさないように注意してください。破損するおそれがあります。

> 脱衣室グリルのフィルターは、使用されているグリルのお手入れのしかたに従って、フィルターの掃除を行ってください。

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない。（ランプが光らない。）	●停電していませんか？	—
	●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか？	—
●洗たく物が乾かない。浴室が乾かない。	●熱源機は動いていますか？	7・9
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に温風が当たるように可動ルーバーの角度をセットしていますか？	9・13
	●厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？	13
	●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？	13
	●浴室の窓、ドアが開いていませんか？	10
	●浴そうにお湯が残っていませんか？	9
	●フィルターが目詰まりしていませんか？	19・20
●浴室の乾きが悪い。	●浴室の窓、ドアが開いていませんか？	10
	●浴そうにお湯が残っていませんか？	10
	●フィルターが目詰まりしていませんか？	19・20
●浴室が温かくならない。	●浴室の窓、ドアが開いていませんか？	16
	●熱源機は動いていますか？	7・16
●脱衣室が温かくならない。	●脱衣室のドア・窓、浴室のドアが開いていませんか？	17
	●熱源機は動いていますか？	7・17
●温風が出ない。	●熱源機は動いていますか？	7・16
●運転時異常な音がする。	●吸気グリル・フィルターがはずれかかっていませんか？	20
●換気しない。	●浴そうにお湯が残っていませんか？	15

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

異常表示（OKモニター）をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタの数字が点灯します。

表示パネル	内　容	処置方法
15	過昇温防止装置作動（60℃）	リセットスイッチを押してください。（下記リセットスイッチについての項参照）
31	浴室サーミスターの故障	
32	温水サーミスターの異常	
74(400Yのみ)	通信の異常	

15

●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

リセットスイッチについて

●下記“こんなとき”の場合は、先の細いものでリモコンのリセットスイッチを押してください。
※リセットスイッチは、針のような鋭利なもので押さないでください。
スイッチの故障の原因になります。

こんなとき
●タイマー表示部に異常表示しているとき。 ●停電もしていなく、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。 ●リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。 ●停止操作しても停止しないとき。

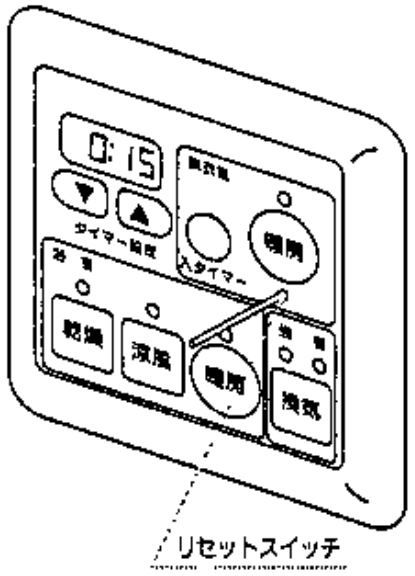

リセットスイッチを操作すると、「乾燥」「涼風」「浴室暖房」「換気」の各タイマー設定はすべて10分になります。また、「入タイマー」の設定は6時間になります。各モードにてセットしなおしてください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 21・22ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
  なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名　浴室暖房乾燥機
2. 大阪ガス商品コード
   46-400Kまたは46-400Y
   （リモコンの右上部に記載してあります。）
3. 故障または異常の内容
   （できるだけ詳しく）
4. ご住所、お名前、電話番号、道順
   （できるだけ詳しく）

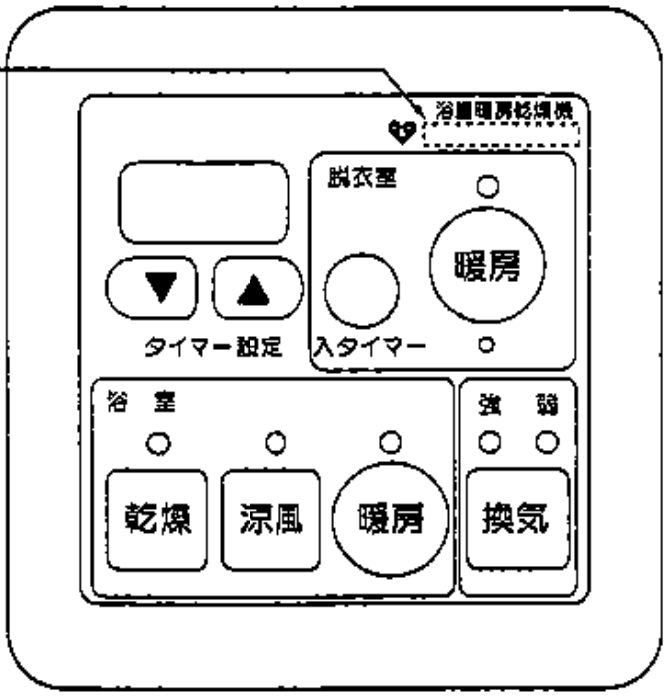

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。
  修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
  その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
  性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

品名			浴室暖房乾燥機	
商品コード			46-400K	46-400Y
型式名			FTMB2803	
設置様式			設備ユニット天井に設置	
外形寸法	グリル板		（高さ）550mm×（幅）510mm×（奥行）25mm	
	本体		（高さ）530mm×（幅）814mm×（奥行）257mm	
重量			18.6kg（運転時）	
乾燥方式			温風循環	
熱源			暖房用温水（80℃ 1.5ℓ/分）	
電源			AC100V 60Hz	
接続	電気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）	
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）	
	リモコン		DC12V/9芯5m/両端コネクター接続	DC1[illegible] 9芯5m/両端コネクター接続
	温水		PTS-7Aまたは10A　ATS-8または10（M14フレアー接続）	
	換気		φ100 ダクト（換気ダクト、脱衣室吸気ダクト、脱衣室吹出しダクト）	
風量	乾燥		循環：4.7m³/分　排気：2.0m³/分（0Pa時）	
	涼風			
	浴室暖房		吹出し　4.7m³/分	
	脱衣室暖房		吹出し　1.8m³/分（0Pa時）	
	換気	強	2.0（at、0Pa時「0mmH₂O時」）1.8（78.5Pa時「8mmH₂O時」）	
		弱	1.2m³/分：0Pa時（0mmH₂O時）	
騒音	乾燥		48dB（A）（本体より1m離れて）	
	涼風		48dB（A）（本体より1m離れて）	
	浴室暖房		47dB（A）（本体より1m離れて）	
	脱衣室暖房		43dB（A）（本体より1m離れて）	
	換気	強	44dB（A）（本体より1m離れて）	
		弱	35dB（A）（本体より1m離れて）	
消費電力			95W	
	涼風		92W	
	浴室暖房		50W	
	脱衣室暖房		50W	
	換気	強	46W	
		弱	32W	
加熱能力			（浴室側）3.26kW（2,800kcal/h）（脱衣室側）1.05kW（900kcal/h）	
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置	
付属品			•リモコン •リモコンコード •リモコン取付ネジ •防振ゴム •グリル板 •シールパッキン •グリル板取付ネジ •天吊り用自在金具セット •取扱説明書 •工事説明書 •保証書 •ファンボックス取付ネジ	